


4.4.6. 4505VB

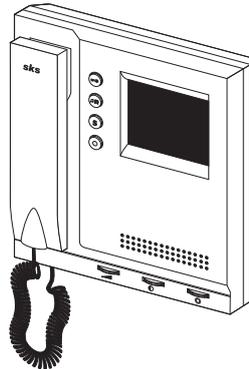

Funktion	Tasten	Vorgehensweise
Bildeigenschaften ändern	...	Mit den beiden rechten Poti-Rädchen werden Kontrast und Helligkeit eingestellt.
Tür öffnen		Wurde das Gerät angeklingelt, kann innerhalb von 2 Minuten mit der Türöffnertaste die Tür geöffnet werden.
Klingellautstärke ändern	...	Mit dem linken Poti-Rädchen wird die Klingellautstärke verändert.
Bild holen		Die Bildtaste drücken, um das Bild der Videokamera auf dem Display anzuzeigen.
Hausrufklingelton ändern	 + 	Bildtaste gedrückt halten. Danach die Türöffnertaste innerhalb von 2 Sekunden kurz drücken. Mit jedem Druck der Türöffnertaste erklingt eine andere Melodie. Wird die gewünschte Melodie abgespielt, Tontaste loslassen. Es stehen 8 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.
Etagenrufklingelton ändern	 + 	Bildtaste gedrückt halten. Danach die Türöffnertaste innerhalb von 2 Sekunden drücken und gedrückt halten, bis die gewünschte Melodie ertönt. Beide Tasten loslassen. Es stehen 4 verschiedene Klingeltöne zur Auswahl.
Licht - und Sondertaste	 + 	Die Sondertaste wird zum Aktivieren des Schaltaktors verwendet. Die Lichttaste ist standardmäßig als potenzialfreier Kontakt konfiguriert. Sie kann optional zum Schalten des Schaltaktors verwendet werden.

Für Adresseinstellung siehe Seite 21 Kapitel „4 Adressen Einstellen“