


Bedienungsanleitung


DS2010 Video Freisprechen

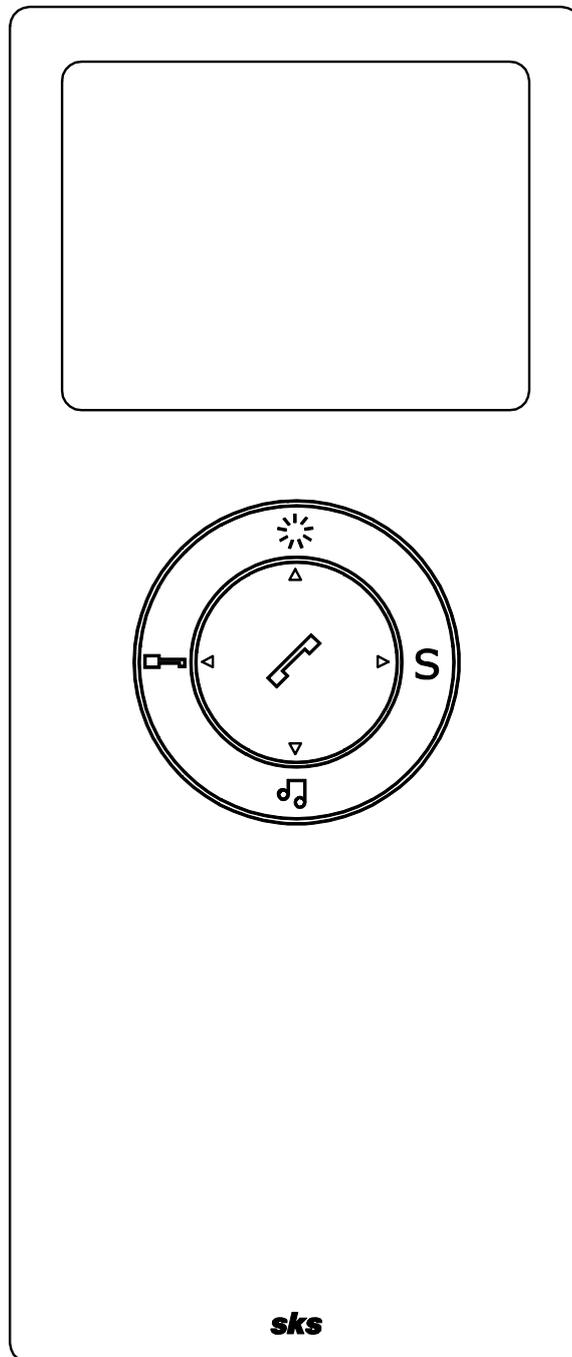

Version 1.3

1. Bedienelemente

Die Bedienung erfolgt mit Hilfe des Centerkeys in der Mitte der Sprechstelle und über das On-Screen Menü auf dem Display. Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie nun die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü.

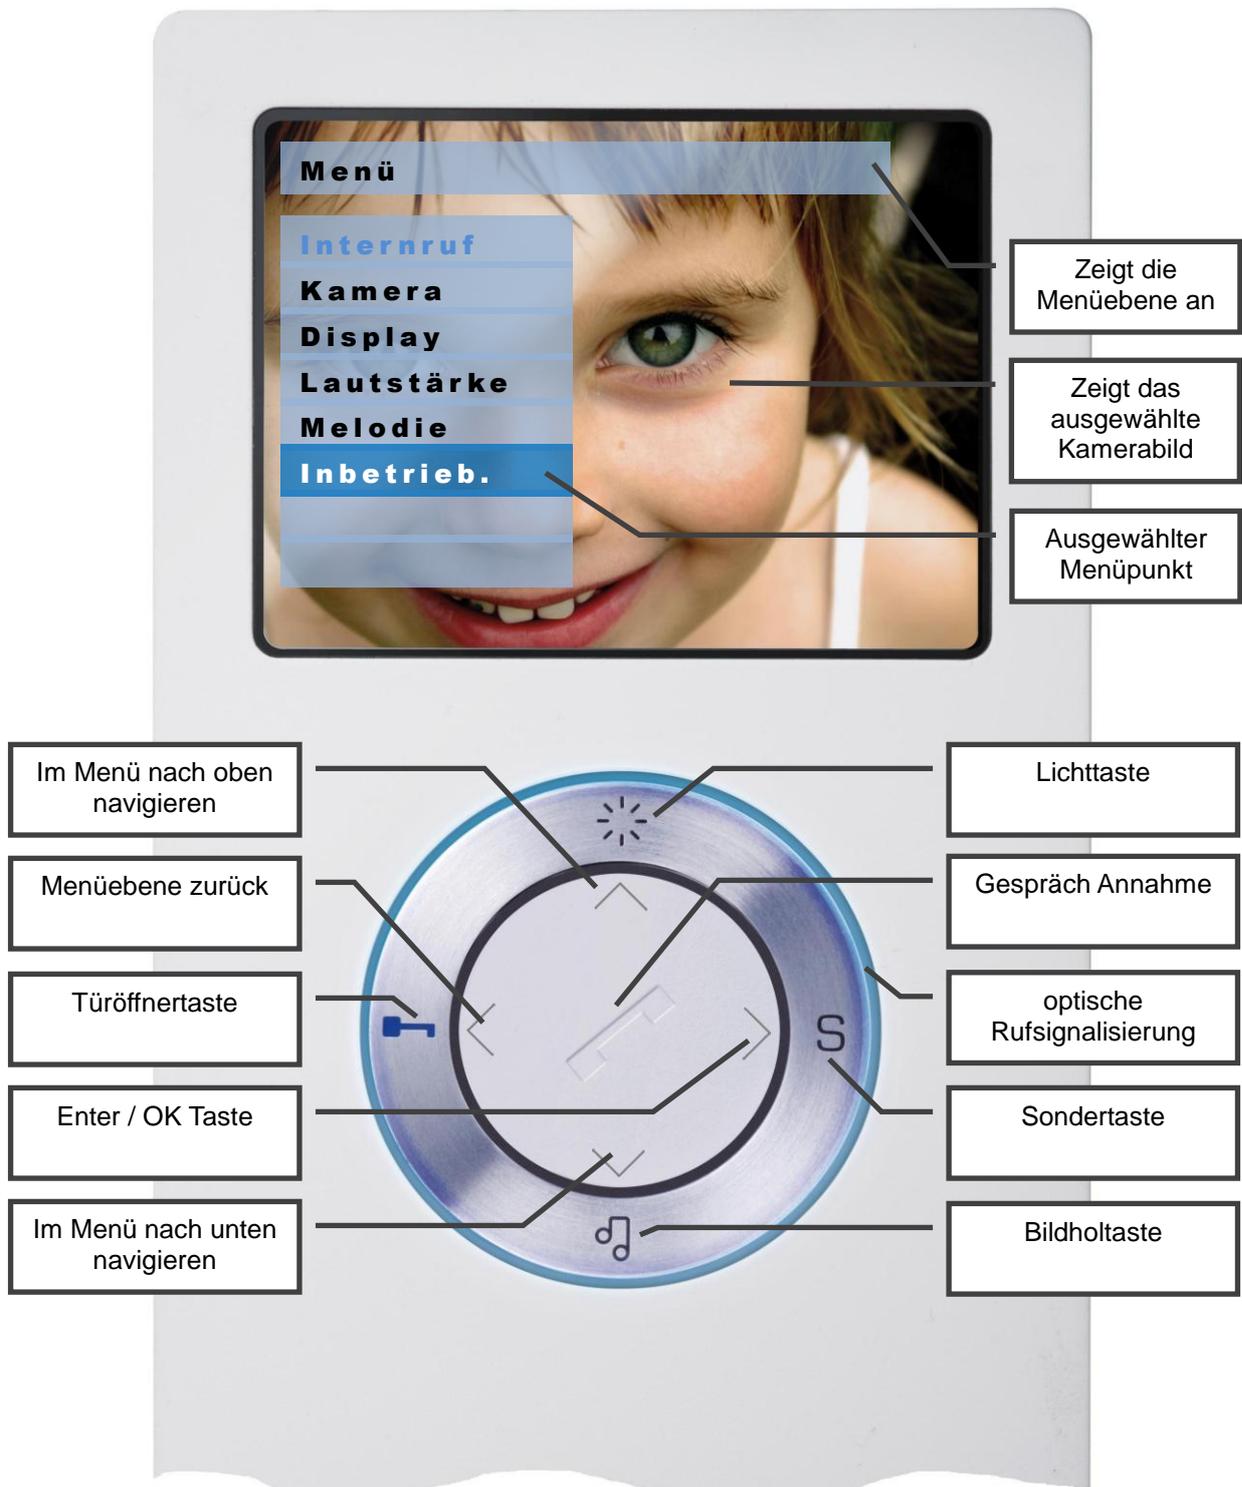


2. Tasten Bedienung

Funktion	Tasten	Vorgehensweise
Gespräch annehmen & Sprachlautstärke ändern		Nachdem das Gerät angeklingelt wurde, die Sprechstaste kurz in der Mitte betätigen. Um die Sprachlautstärke zu ändern, drücken Sie während des Gesprächs die Pfeiltasten links und rechts bis der Bestätigungston kommt.
Gespräch beenden		Die Sprechstaste kurz in der Mitte betätigen.
Sonderfunktion Manuelles Wechselsprechen		Nur bei Sonderanwendungen nötig. Ist das Gespräch angenommen, kann mit der Sprechstaste auch das Freisprechen deaktiviert werden. So lange die Sprechstaste gedrückt wird, ist das Sprechen von Innensprechstelle zur Türstation möglich. Bei nicht gedrückter Sprechstaste, ist die Sprechrichtung von der Türstation zur Innensprechstelle.
Tür öffnen		Wurde das Gerät angeklingelt, kann innerhalb von 2 Minuten mit der Türöffnertaste die Tür geöffnet werden.
Licht- und Sondertaste		Die Sondertaste „S“ und die Lichttaste werden mit Hilfe des Schaltaktors 4507 Art.Nr. 300022 zum Schalten verwendet. Drücken Sie die gewünschte Taste, bis der Bestätigungston zu hören ist.
Bild holen und umschalten		Die Ton-Taste drücken, um das Bild der Videokamera auf dem Display anzuzeigen. Mit jedem Tastendruck wird zur nächsten Kamera gewechselt. Alternativ kann auch die Kamera über das On-Screen Menü ausgewählt werden. Nur bei mehr als einer Videokamera in der Sprechanlage.
On-Screen Menü aufrufen		Um das On-Screen Menü aufzurufen drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie nun die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü.

3. On-Screen Bedienung

3.1 Funktionen Hauptmenü


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü.

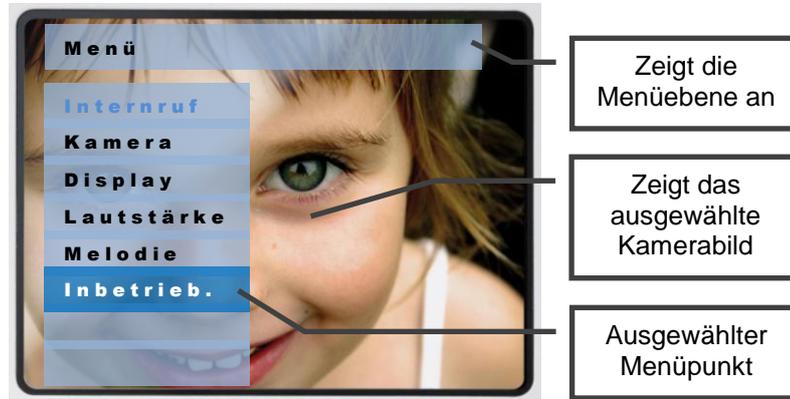

Menüpunkt	Beschreibung
Kamera	Es erscheint ein Untermenü, in dem Sie die anzuzeigende Kamera auswählen können. (Nur bei mehr als einer Kamera in der Sprechanlage möglich.)
Display	Hier können Sie die Displayeinstellungen Helligkeit, Kontrast und Farbe ändern.
Lautstärke	In dem Untermenü kann die Lautstärke für den Rufton (Hausruf und Etagenruf) und die Sprachlautstärke eingestellt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Ruftöne zu deaktivieren.
Melodie	In dem Untermenü können Sie die Melodien für Hausruf und Etagenruf ändern.
Inbetriebnahme	Nur für den Elektriker zur Konfiguration der Funktionen.

3.2 Untermenü Melodie


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Melodie“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Melodie. Es erscheint jetzt der folgend dargestellte Bildschirm.

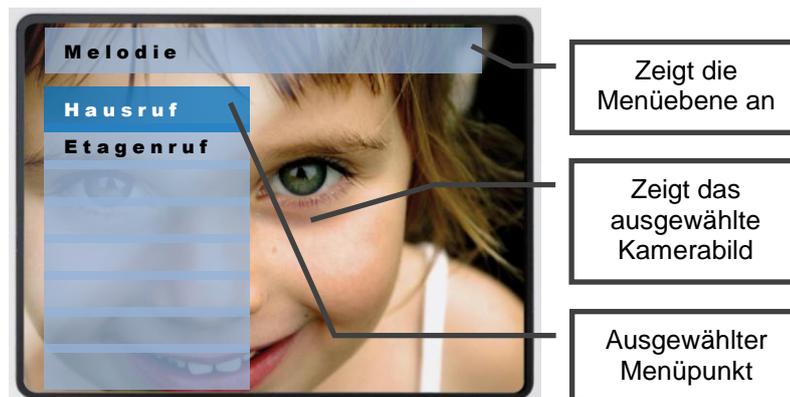

Es gibt zwei unterschiedliche Ruftöne. Sie dienen zur Unterscheidung ob es ein Hausruf von einer Türstation ist oder ein Etagenruf vor der Wohnungstür. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts.

3.2a Hausruf Melodie auswählen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Melodie“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Melodie. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Hausruf“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der unten dargestellte Bildschirm.

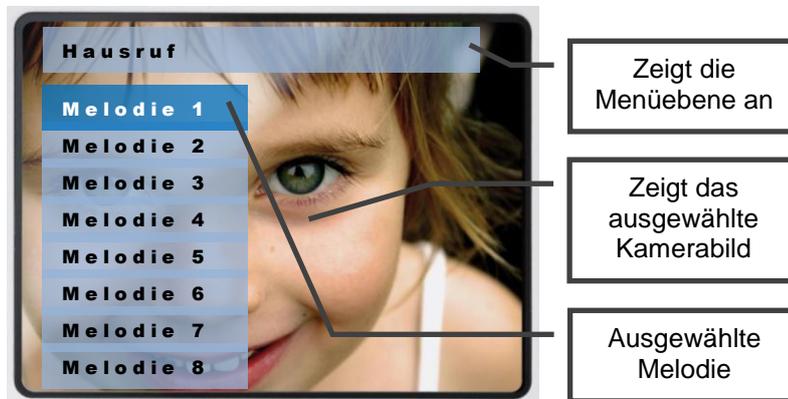

Wählen Sie die gewünschte Hausrufmelodie mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.2b Etagenruf Melodie auswählen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Melodie“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Melodie. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Etagenruf“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der folgend dargestellte Bildschirm.

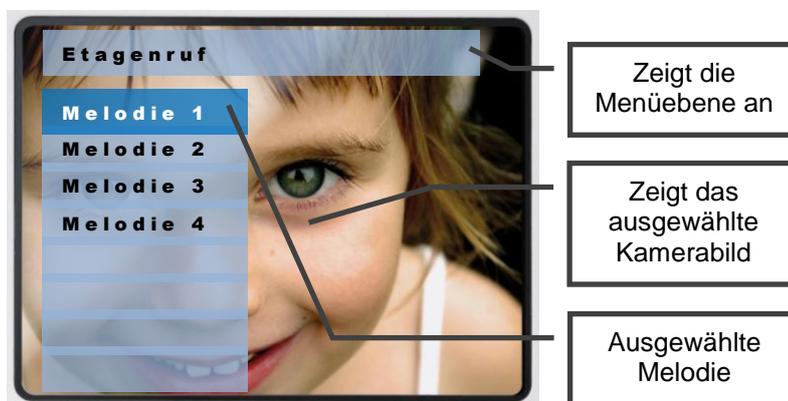

Wählen Sie die gewünschte Etagenrufmelodie mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.3 Untermenü Lautstärke


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Lautstärke. Es erscheint jetzt der unten dargestellte Bildschirm.

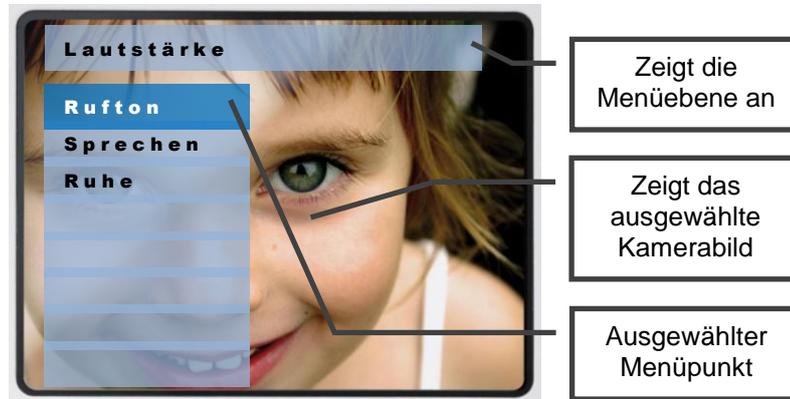

Es kann die Ruf tonlautstärke und die Sprachlautstärke geändert werden. Die Sprachlautstärke kann alternativ auch während eines Gesprächs mit den Pfeiltasten   geändert werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Rufsignalisierung für den Hausruf abzuschalten. Die Sprechstelle ist dann für maximal 12 Stunden im Ruhemodus. Eingehende Rufe werden dann durch Blinken des blauen Rings angezeigt und können wie gewohnt angenommen werden. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts.

3.3a Ruf ton Lautstärke einstellen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Lautstärke. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Ruf ton“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der folgend dargestellte Bildschirm.

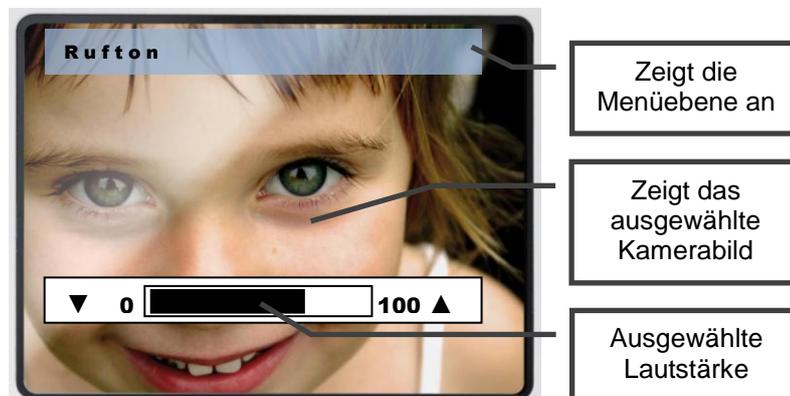

Stellen Sie die gewünschte Ruf ton Lautstärke mit den Pfeiltasten   ein. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.3b Sprach Lautstärke einstellen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Lautstärke. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Sprechen“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der unten dargestellte Bildschirm.

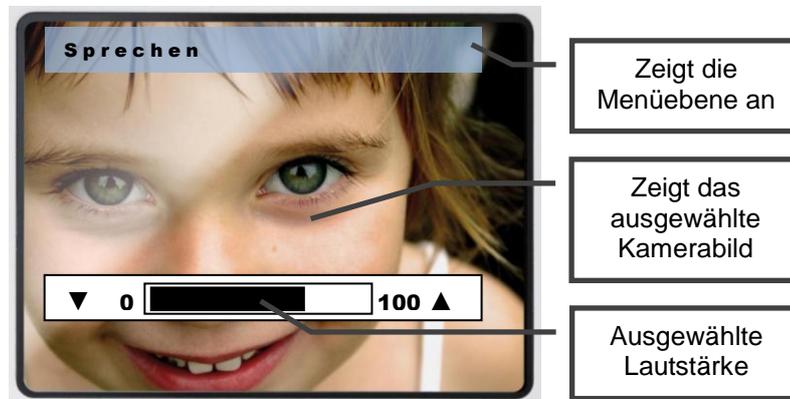

Stellen Sie die gewünschte Rufton Lautstärke mit den Pfeiltasten   ein. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.3c Ruhe ein- / ausstellen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Lautstärke. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Ruhe“ aus und Bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der folgend dargestellte Bildschirm.

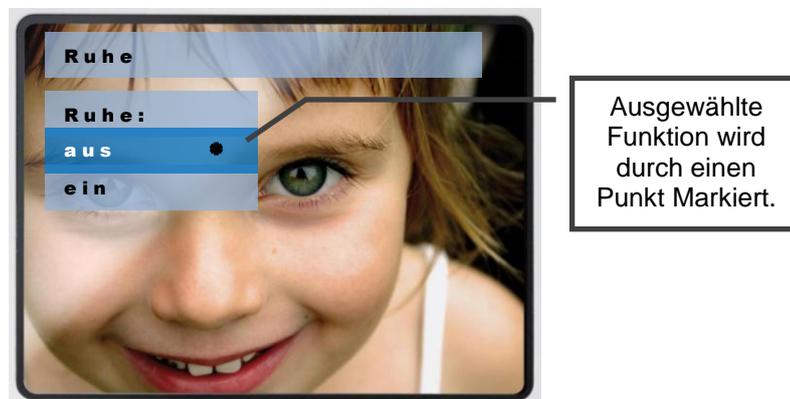

Wählen Sie die gewünschte Funktion mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links. Die Sprechstelle ist für maximal 12 Stunden im Ruhemodus.

3.4 Untermenü Display


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Display“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Display. Es erscheint jetzt der unten dargestellte Bildschirm.

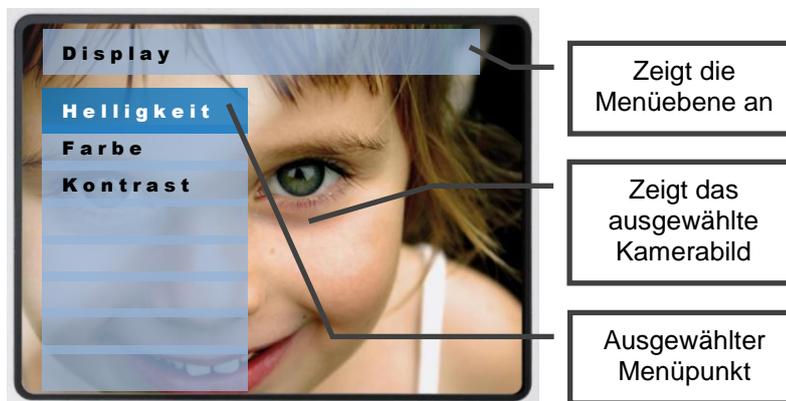

In diesem Menü können Sie auswählen, welche der drei Display Eigenschaften (Helligkeit, Kontrast und Farbe) Sie ändern möchten. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts.

3.4a Display Helligkeit einstellen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Display“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Display. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Helligkeit“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der folgend dargestellte Bildschirm.

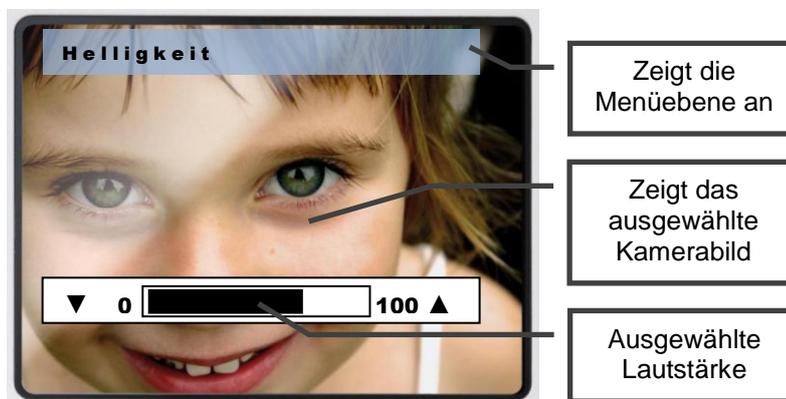

Stellen Sie die gewünschte Helligkeit mit den Pfeiltasten   ein. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.4b Display Farbe einstellen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Display“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Display. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Farbe“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der unten dargestellte Bildschirm.

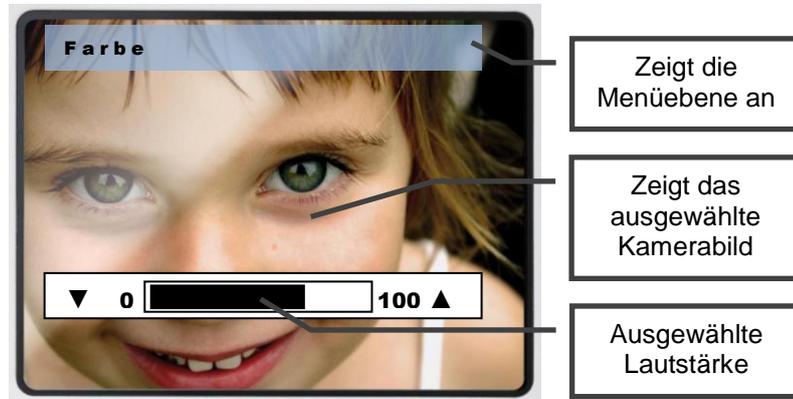

Stellen Sie die gewünschte Farbintensität mit den Pfeiltasten   ein. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.4c Display Kontrast einstellen


Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Display“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Untermenü Display. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Kontrast“ aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste  nach rechts. Es erscheint jetzt der folgend dargestellte Bildschirm.

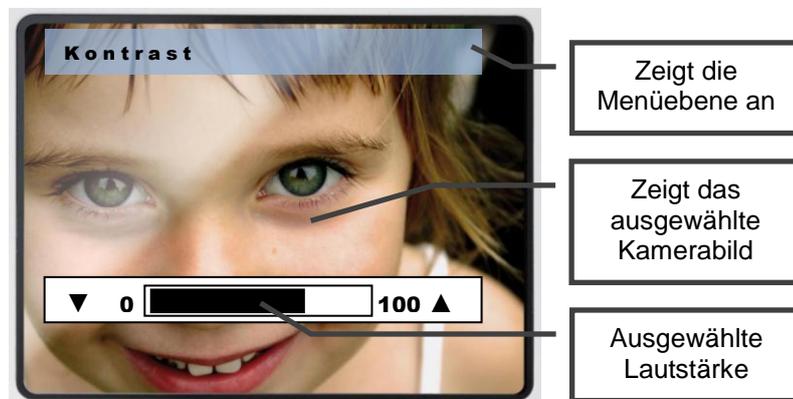

Stellen Sie den gewünschten Kontrast mit den Pfeiltasten   ein. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Pfeiltaste  nach links.

3.5 Kamera auswählen

Um das On-Screen Menü aufzurufen, drücken Sie die Ton-Taste  auf dem Ring. Es erscheint das Kamerabild. Halten Sie die Pfeiltaste nach unten  für ca. 2 Sekunden gedrückt. Es erscheint das On-Screen Menü. Sie befinden sich jetzt im Hauptmenü. Wählen Sie den Menüpunkt „Kamera“ mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. Sie befinden sich nun im Kamera Menü. Es erscheint jetzt der unten dargestellte Bildschirm.

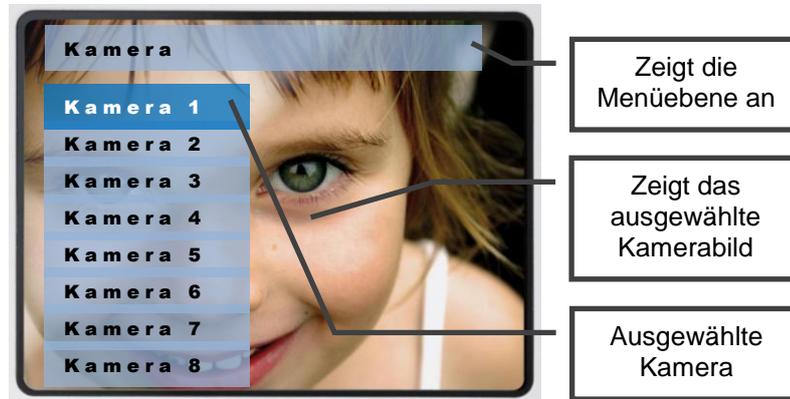

In diesem Menü können sie auswählen, welche der bis zu 8 Kameras angezeigt werden soll. Diese Funktion ist nur möglich, wenn in der Sprechanlage mehr als eine Kamera vorhanden ist. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit zwischen Kameras durch Drücken der Ton-Taste  zu wechseln. Wählen Sie die gewünschte Kamera mit den Pfeiltasten   aus. Bestätigen Sie mit der Pfeiltaste  nach rechts. es erscheint die Meldung auf dem Display „Kamera ausgewählt“.

4. Pflegehinweise

Reinigen Sie die Sprechstelle nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen

5. Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Servicefall erfolgt durch Ihren Elektroinstallateur.

6. CE Hinweise



Dies ist eine Einrichtung der Klasse A.