


DS2010 Video Hörer

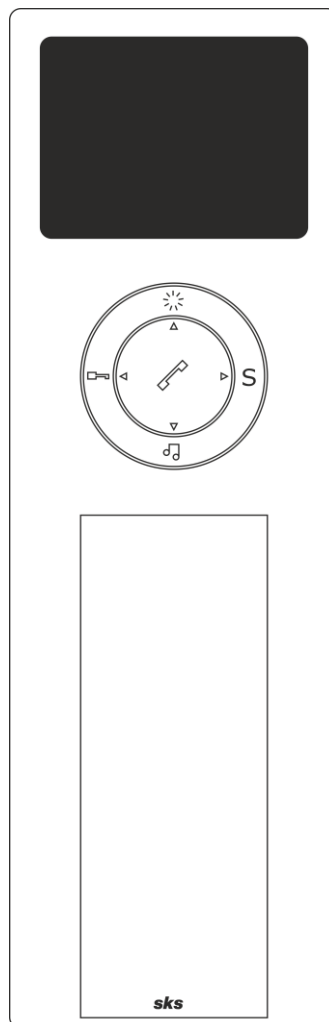

Inhaltsverzeichnis


1	Bedienung	3
2	Hauptmenü.....	4
2.1	Internruf	4
2.2	Kamera	5
2.3	Display	5
2.3.1	Display Helligkeit	5
2.3.2	Display Farbe	6
2.3.3	Display Kontrast	6
2.4	Lautstärke	6
2.4.1	Rufton Lautstärke	7
2.4.2	Sprechen Lautstärke	7
2.4.3	Ruhe Modus	8
2.5	Melodie	8
2.5.1	Hausruf Melodie.....	8
2.5.2	Etagenruf Melodie	9
2.6	Inbetriebnahme	9
2.6.1	Internruf Inbetriebnahme	9
2.6.1.1	Internruf neu anlegen	10
2.6.1.2	Internruf bearbeiten	10
2.6.1.3	Internruf löschen.....	11
2.6.2	S-Taste.....	11
2.6.3	Sprache ändern	12
2.6.4	Software	12
2.6.5	Sonderfunktionen	12
2.6.5.1	Automatische Türöffnung	13
2.6.5.2	Zusatzversorgung	14
2.6.6	Bildspeicher (optional)	14
2.6.7	Anzahl pro Serie	14
2.6.8	Intervall	15
2.7	Bildspeicher (optional)	15
2.7.1	Bild-Serie löschen	16
2.7.2	Alle Bilder löschen.....	16
3	Rücksetzen der DS2010.....	17
4	Service	18
5	Notizen	19

1 Bedienung


Die Bedienung der DS2010 Innensprechstelle erfolgt ausschließlich über den Centerkey und über den Silbernen Ring der den Centerkey umgibt. Mit dem Centerkey werden Funktionen ausgeführt und es wird im Menü navigiert.

Um das On-Screen Menü aufrufen zu können, muss die Menütaste zuerst einmal betätigt werden um den Bildschirm zu aktivieren. Nachdem der Bildschirm aktiviert worden ist, drücken Sie die Menütaste zum zweiten Mal und halten diese für ca. 3 Sek. gedrückt. Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Benutzen Sie ab hier die Navigationstasten zum Navigieren.


Hinweis



Beachten Sie, dass der Zugriff auf das Menü nur möglich ist, wenn nicht mehr als 3 Innensprechstellen gleichzeitig aktiv sind.

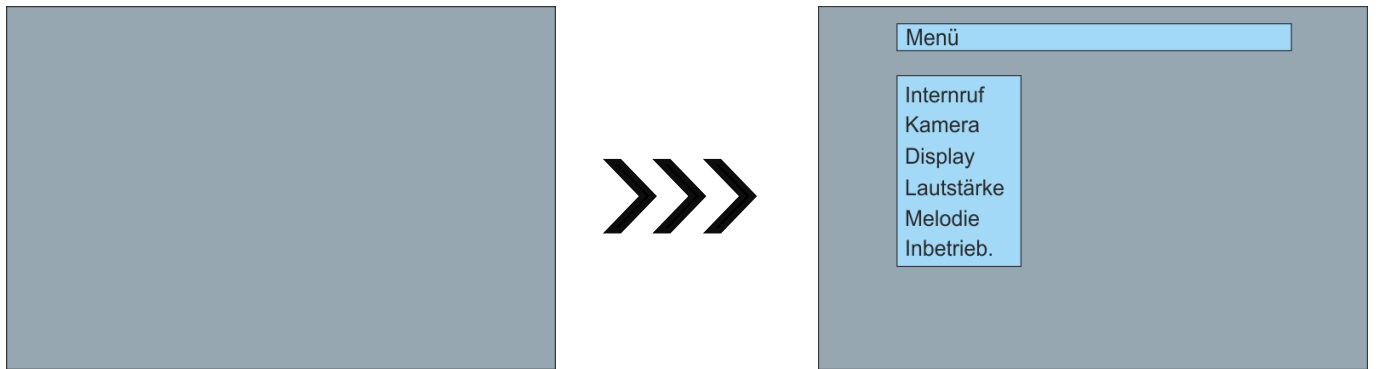









Hinweis



Um das Gespräch anzunehmen, heben Sie den Hörer ab. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.


In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der Tasten beschrieben.

Tasten	Funktion
	Sondertaste. Mit der Taste kann eine Funktion des SKS-Schaltaktors ausgeführt werden.
	Lichttaste. Mit der Taste kann eine Funktion des SKS-Schaltaktors ausgeführt werden.
	1x Menütaste. Mit der einfachen Betätigung der Taste wird das Videobild aufgerufen.
	2x Menütaste. Mit der zweifachen Betätigung der Taste wird das On-Screen Menü aufgerufen.
	Türöffnertaste. Türöffnung nach einem Hausruf.
	Navigationstaste hoch. Navigieren im DS2010 Menü nach oben.
	Navigationstaste runter. Navigieren im DS2010 Menü nach unten.
	Navigationstaste links. Navigieren im DS2010 Menü zurück.
	Navigationstaste rechts. Bestätigung der Auswahl im DS2010 Menü.

2 Hauptmenü

Um das On-Screen Menü aufrufen zu können, muss die Menütaste zuerst einmal betätigt werden um den Bildschirm zu aktivieren. Nachdem der Bildschirm aktiviert worden ist, halten Sie die Menütaste zum zweiten Mal und halten diese für ca. 3 Sek. gedrückt. Sie befinden sich nun im Hauptmenü.


Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie die Auswahl mit einem Druck auf die rechte Navigationstaste. Das Menü wird durch einen Druck auf die linke Navigationstaste verlassen, Sie kehren zum Übersichtsbildschirm zurück.

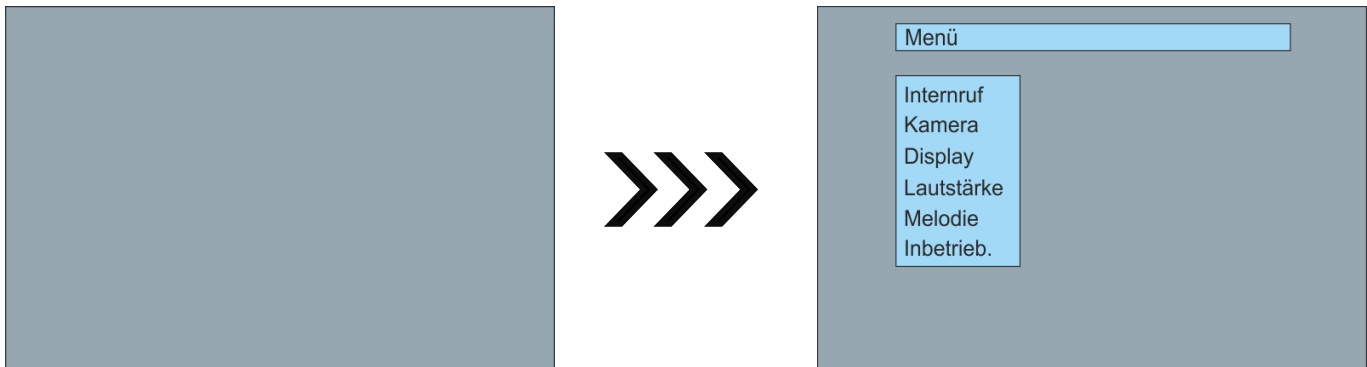

Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Von hier können Sie diverse Einstellungen und Konfigurationen vornehmen.

2.1 Internruf


Hier können die unter Punkt 2.6.1 angelegten Internrufadressen / Teilnehmer ausgewählt und gerufen werden.

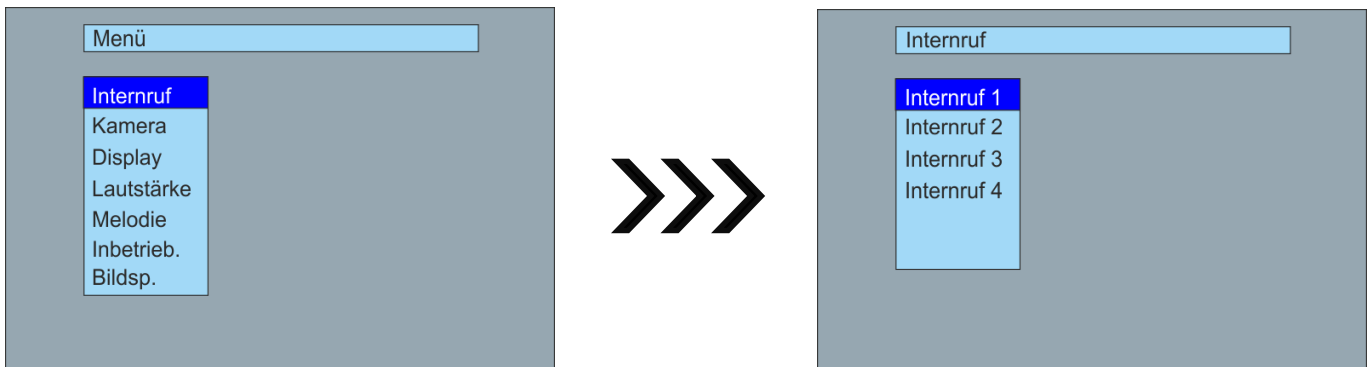

Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Internrufteilnehmer aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste um den Teilnehmer anzurufen.

2.2 Kamera


Hier können die im System vorhandenen Kameras ausgewählt und abgerufen werden.

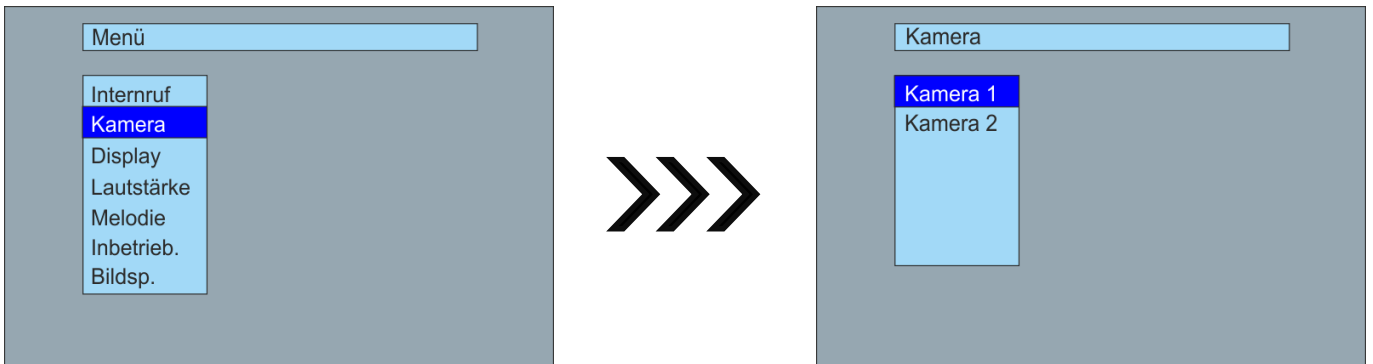

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Kamera aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um die Kamera auszuwählen und deren Bild anzuzeigen.

2.3 Display


Im Menüpunkt Display werden die Einstellungen für das Display vorgenommen

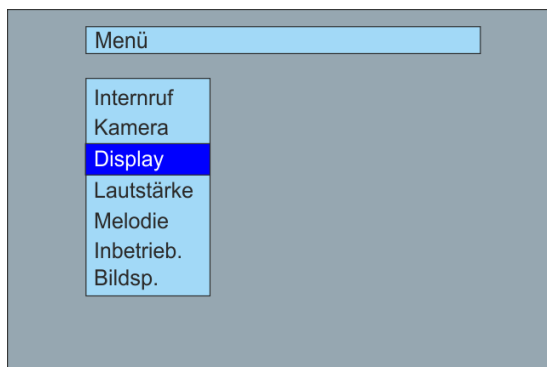

Es können drei Einstellungen vorgenommen werden: Die Helligkeit, die Farbe und der Kontrast.

2.3.1 Display Helligkeit


Bei dem Punkt Helligkeit wird die Gesamthelligkeit des Displays eingestellt.

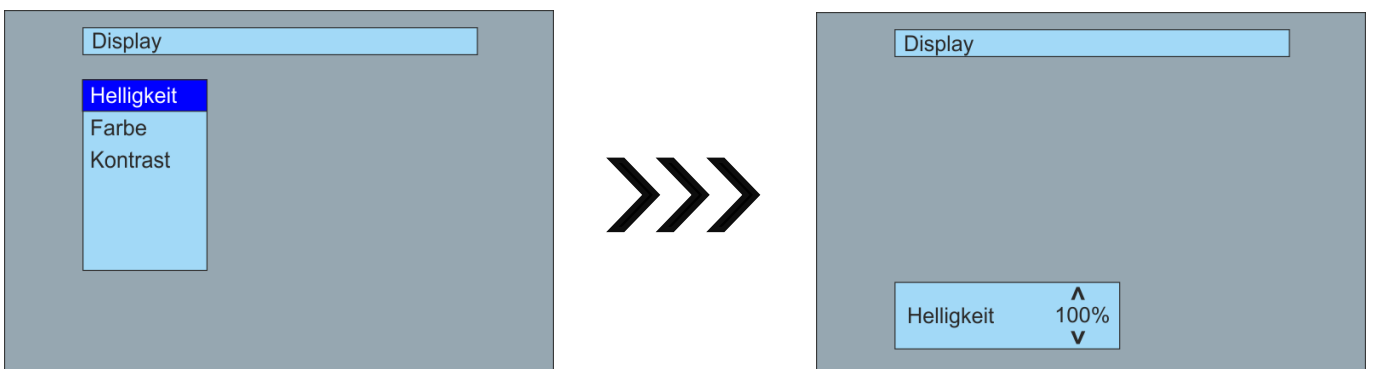

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Helligkeitsstufe aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um die Display Helligkeit zu übernehmen.

2.3.2 Display Farbe


Bei dem Punkt Farbe wird der Farbwert des Displays eingestellt.

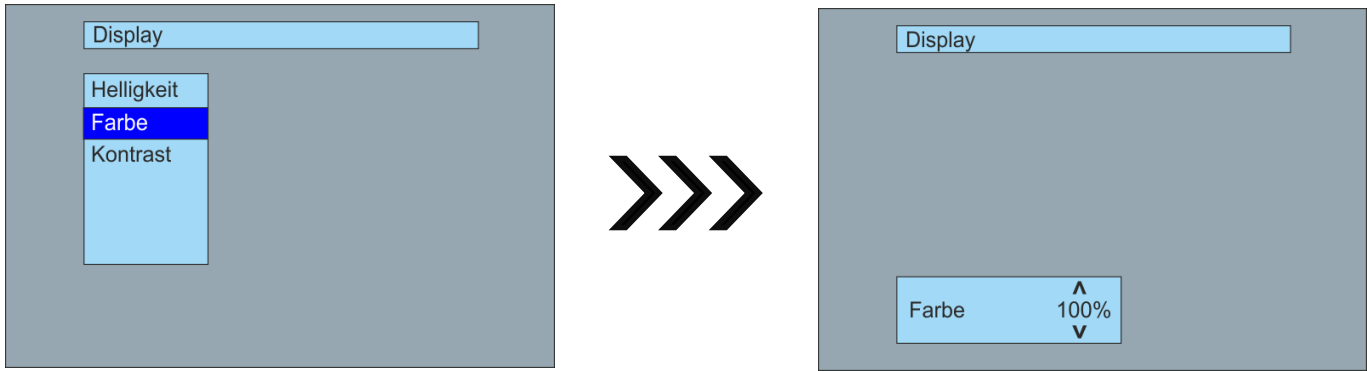

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Farbwertstufe aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um den Farbwert zu übernehmen.

2.3.3 Display Kontrast


Bei dem Punkt Kontrast wird der Kontrast des Displays eingestellt.

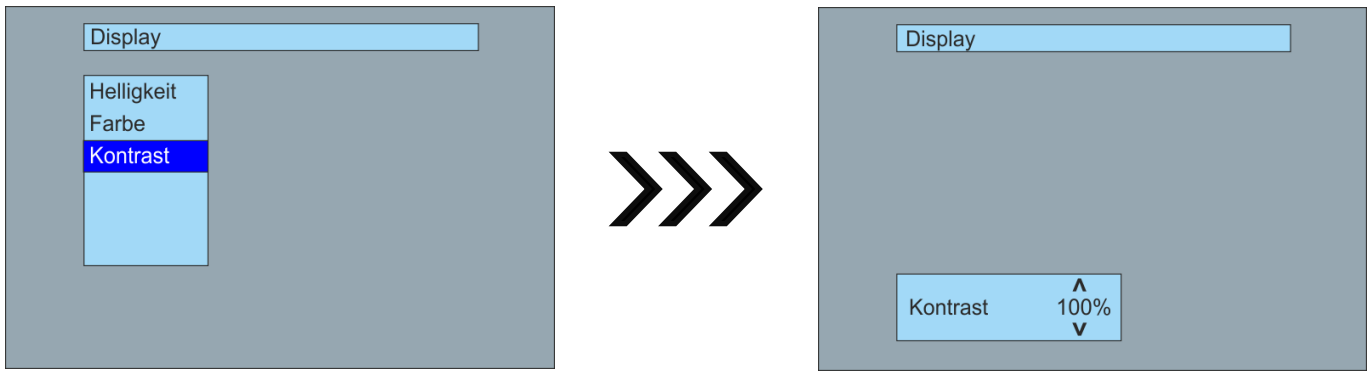

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Kontraststufe aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um den Kontrastwert zu übernehmen.

2.4 Lautstärke


Im Menüpunkt Lautstärke werden die Einstellungen für die Tonausgabe vorgenommen

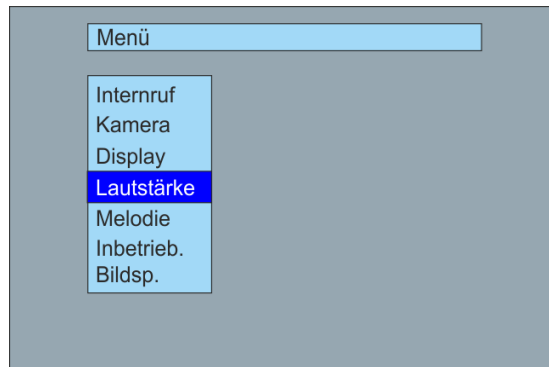

Es können drei Lautstärke Einstellungen vorgenommen werden. Die Lautstärke für den Rufton und die Sprachwiedergabe und der Ruhe-Modus kann über dieses Menü aktiviert werden.

2.4.1 Rufton Lautstärke


Bei dem Punkt Rufton wird die Ruftonlautstärke bei einem Hausruf und Internruf eingestellt.

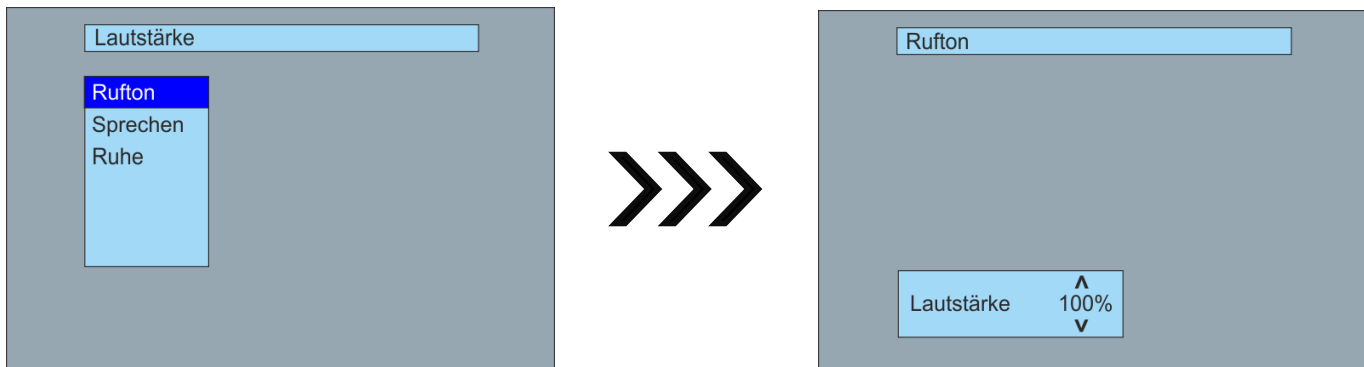

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um die Ruftonlautstärke zu übernehmen.


2.4.2 Sprechen Lautstärke

Bei dem Punkt Sprechen wird die Sprachlautstärke während eines Hausrufes und Internrufes eingestellt.

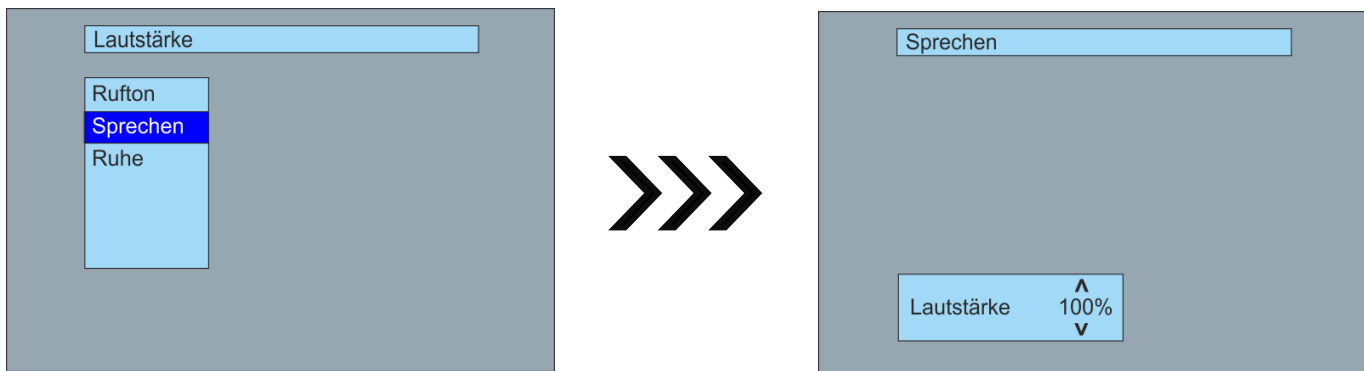

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um die Sprachlautstärke zu übernehmen.


Hinweis



Alternativ kann die Lautstärke im Standby eingestellt werden. Drücken und halten Sie dazu die Navigationstaste hoch oder für eine Erhöhung und die Navigationstaste runter für eine Verringerung der Lautstärke.

2.4.3 Ruhe Modus


Der Ruhe-Modus kann immer dann eingeschaltet werden, wenn die Sprechstelle komplett Lautlos (Hausruf & Etagenruf) geschaltet werden soll, der LED-Ring auf der Vorderseite der DS2010 Innensprechstelle blinkt dann im Sekundentakt. Beachten Sie bitte, dass der Ruhe-Modus nach Ablauf von 12 Stunden oder nach einem Stromausfall automatisch wieder deaktiviert wird.

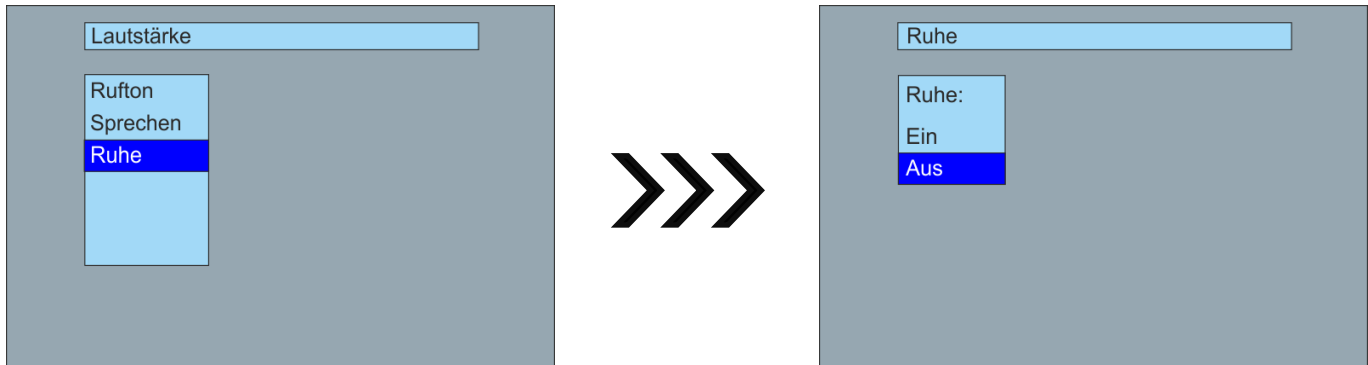

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um den Ruhe-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen

2.5 Melodie


Im Menüpunkt Melodie werden die Ruftöne der DS2010 Innensprechstelle eingestellt.

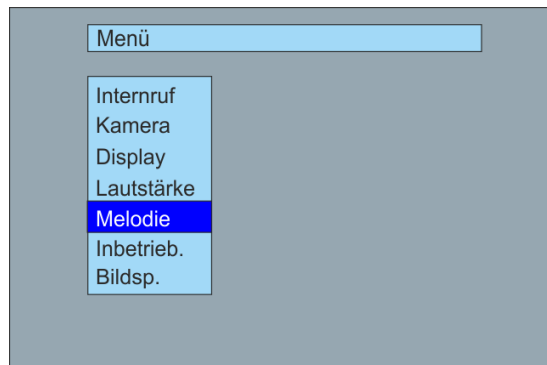

Es können Ruftöne für den Hausruf und unabhängig davon auch für den Etagenruf eingestellt werden.

2.5.1 Hausruf Melodie


Bei dem Punkt Hausruf wird der Rufton für den Hausruf eingestellt. Ihnen stehen 8 unterschiedliche, polyphone Melodien zur Auswahl.

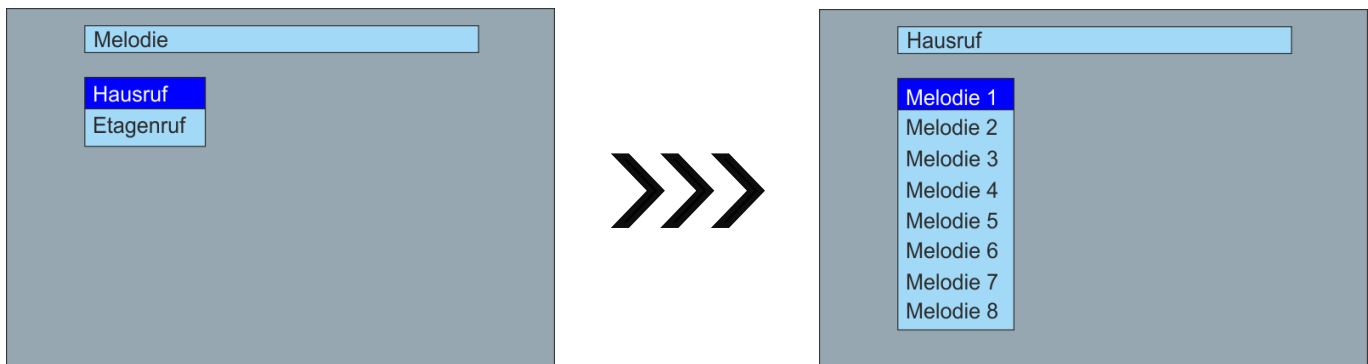

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um die Melodie zu übernehmen.

2.5.2 Etagenruf Melodie


Bei dem Punkt Etagenruf wird der Rufton für den Etagenruf eingestellt. Ihnen stehen 4 unterschiedliche, polyphone Melodien zur Auswahl.

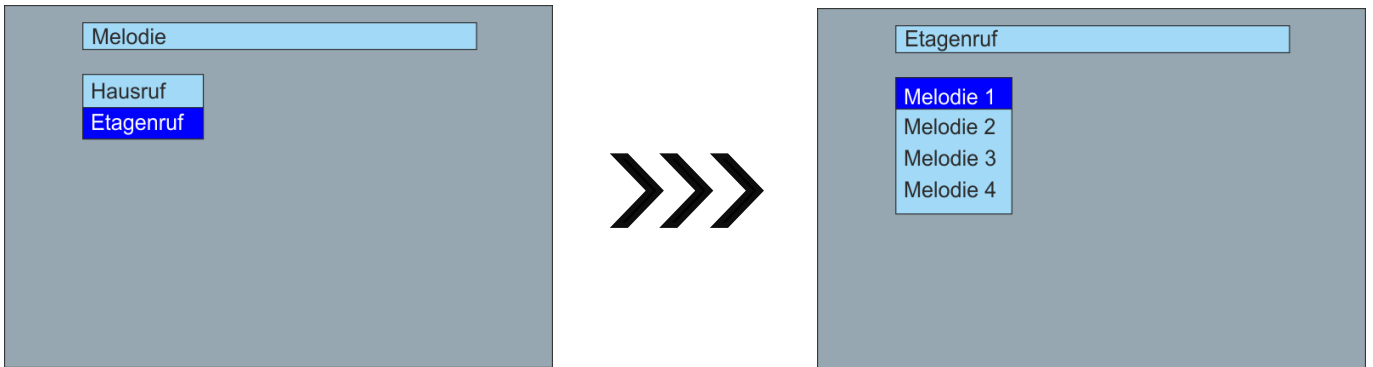

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste, um die Melodie zu übernehmen.


2.6 Inbetriebnahme

Im Menüpunkt Inbetriebnahme werden diverse Inbetriebnahme Einstellungen der DS2010 Innensprechstelle vorgenommen.

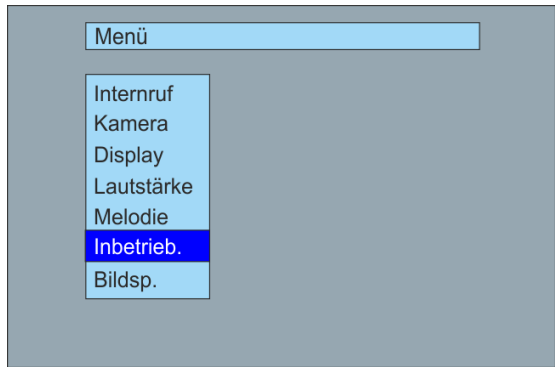

2.6.1 Internruf Inbetriebnahme


Unter diesem Punkt können bis zu 6 Internrufteilnehmer angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

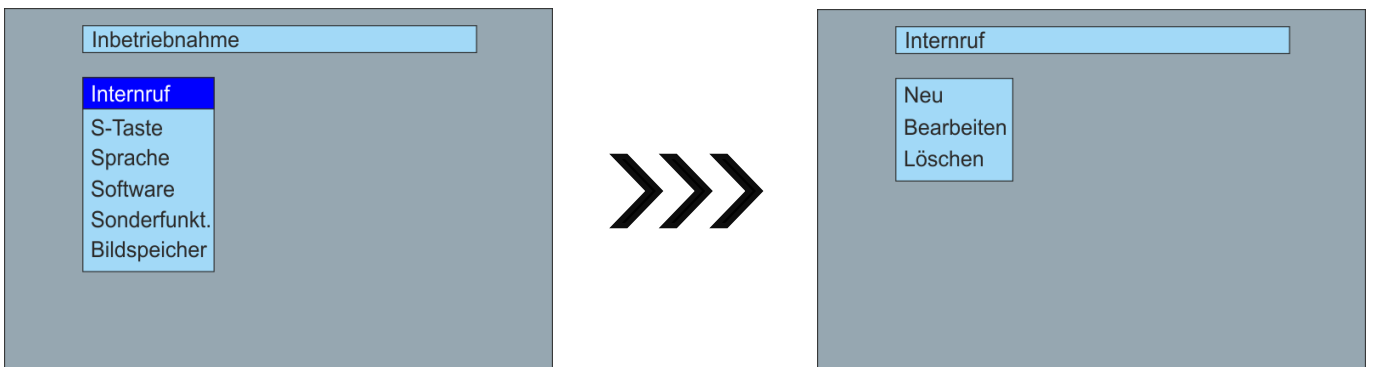

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

2.6.1.1 Internruf neu anlegen

Bei diesem Punkt können Sie neue Internruf Teilnehmer anlegen.

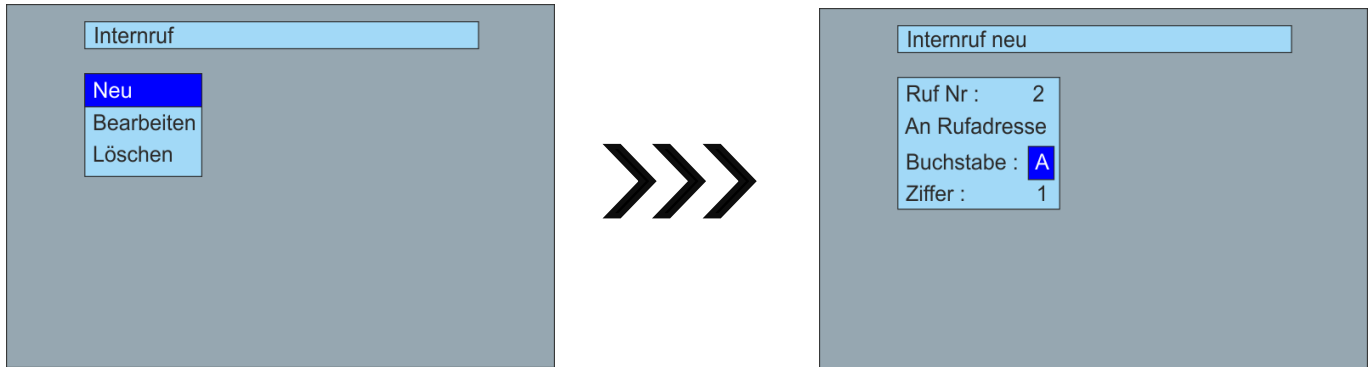


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse stellt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.1.2 Internruf bearbeiten

Bei diesem Punkt können Sie bestehende Internrufteilnehmer bearbeiten.

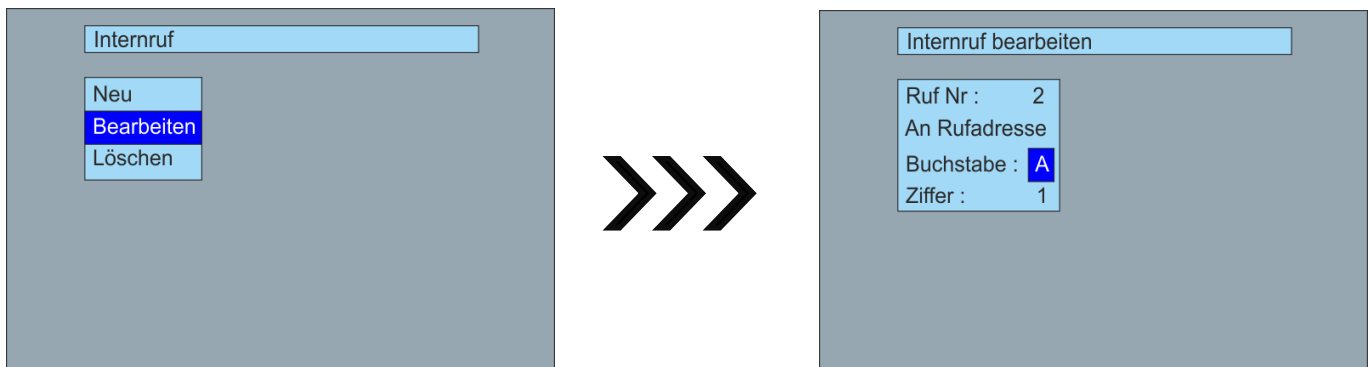


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse stellt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.1.3 Internruf löschen

Bei diesem Punkt können Sie bestehende Internrufteilnehmer löschen.

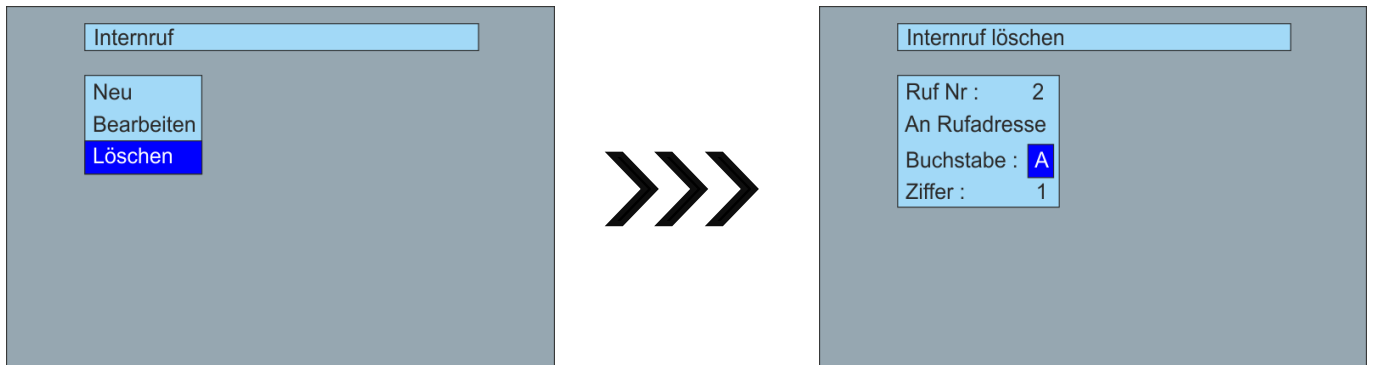


Die nachfolgende Tabelle erklärt die einzelnen Einstellungspunkte.

Funktion	Bedeutung
Ruf Nr	Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe	Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse stellt sich aus einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.
An Rufadresse Ziffer	

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.2 S-Taste

Bei diesem Punkt kann der S-Taste eine von drei Funktionen zugewiesen werden

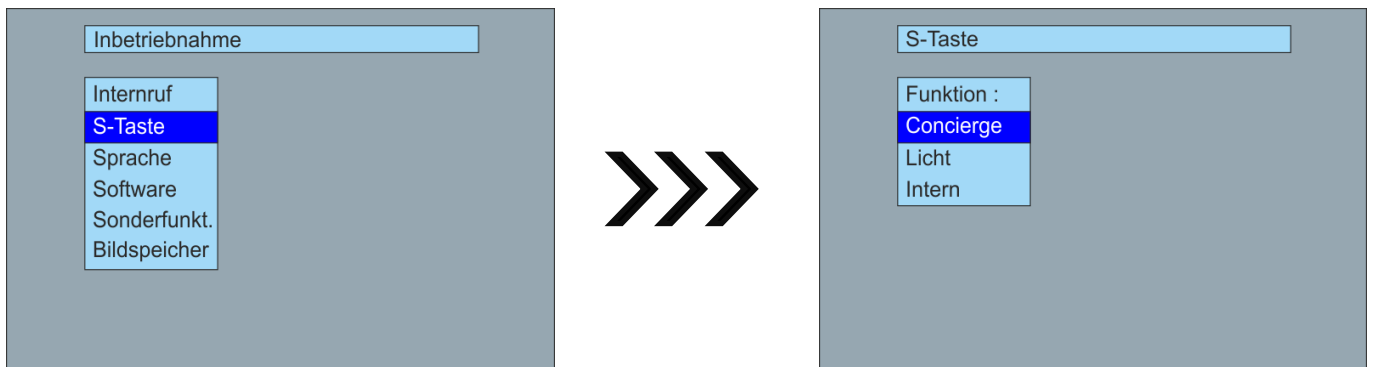


Taste	Funktion
Concierge	Nach Betätigung der S-Taste wird der Concierge gerufen oder eine Schaltfunktion des SKS-Schaltaktors bzw. des BUS-Aktormoduls aktiviert.
Licht	Nach Betätigung der S-Taste wird eine Schaltfunktion des SKS-Schaltaktors bzw. des BUS-Aktormoduls aktiviert.
Intern	Nach Betätigung der S-Taste wird ein auf die Taste zugewiesener Internruf gesendet.

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.3 Sprache ändern


Die Sprache der CASA Innensprechstelle kann zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden.

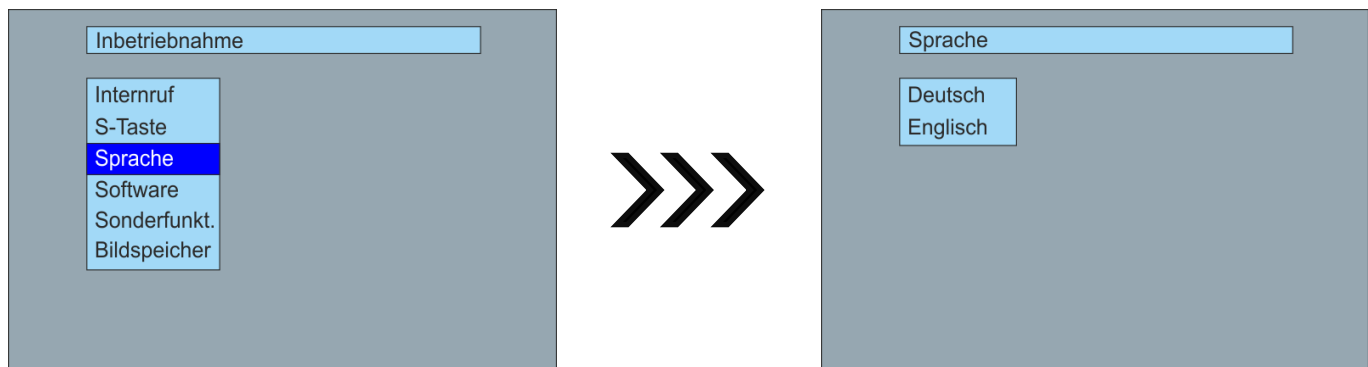

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

2.6.4 Software


Zeigt die aktuelle Softwareversion der DS2010 Innensprechstelle an.

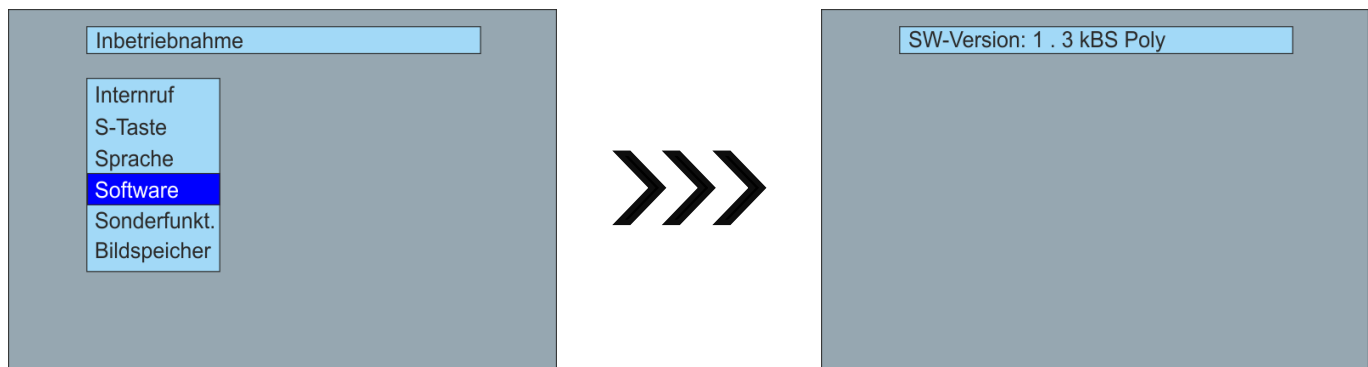

Bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

2.6.5 Sonderfunktionen

Bei dem Menüpunkt Sonderfunktionen kann das Sondermenü der Türöffner-Automatik aktiviert werden, es kann gewählt werden, ob die Sprechstelle an einer Zusatzversorgung betrieben wird und es kann ein Softwareupdate gestartet werden.

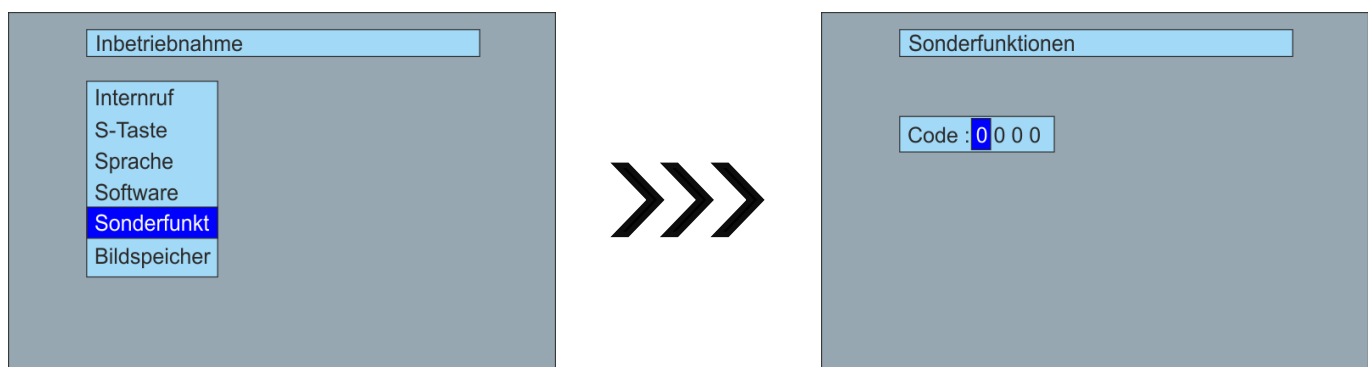


Nach Eingabe des PIN-Codes gelangen Sie in das Sonderfunktionsmenü. Der PIN-Code schützt vor Zugriff durch dritte auf sicherheitsrelevante Einstellungen der DS2010 Innensprechstelle.


PIN-Code	1234
-----------------	-------------

2.6.5.1 Automatische Türöffnung

Mit der Funktion Automatische Türöffnung wird ein Türöffner Busbefehl automatisch nach einem eingehenden Hausruf gesendet. Um diese Funktion nutzen zu können muss die Menü-Option ausgewählt werden.

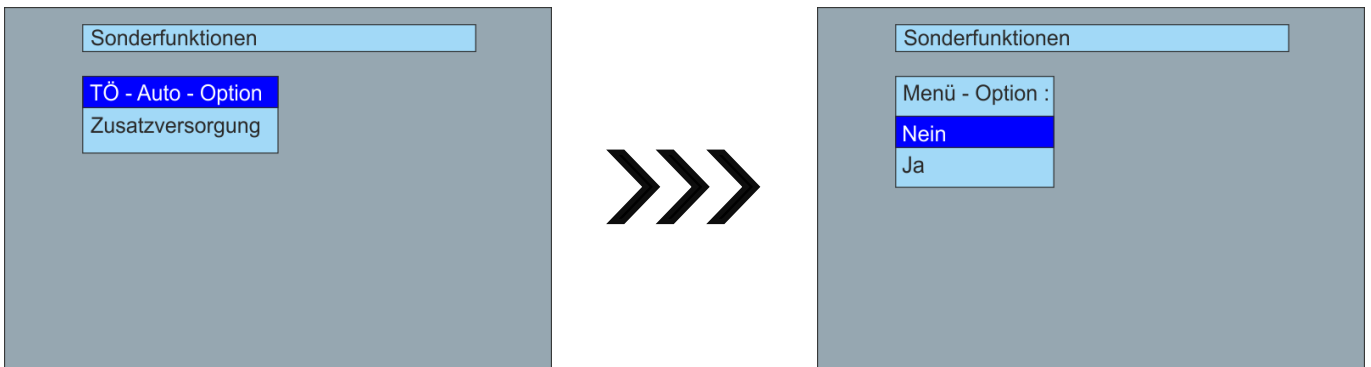


Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Nach aktivieren befindet sich ein neuer Menüpunkt mit dem Namen Türautomatik im Hauptmenü. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen.

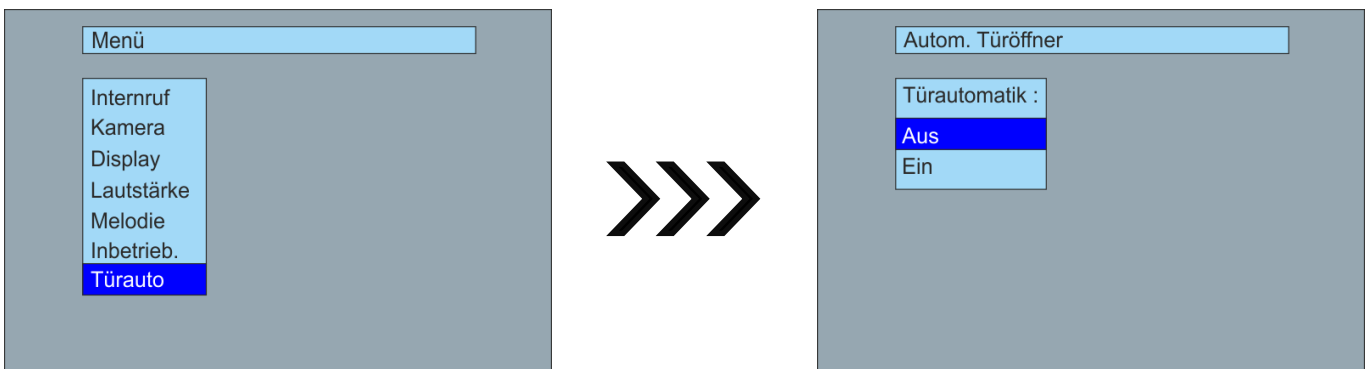

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Beachten Sie bitte, dass die Türautomatik nach Ablauf von 12 Stunden oder nach einem Stromausfall sich automatisch wieder deaktiviert. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen.

2.6.5.2 Zusatzversorgung


In diesem Menüpunkt wird eingestellt, ob die DS2010 Innensprechstelle von einem Schaltnetzteil extra versorgt wird oder nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob die Sprechstelle Zusatzversorgung wird, wenden Sie sich an den SKS-Support.

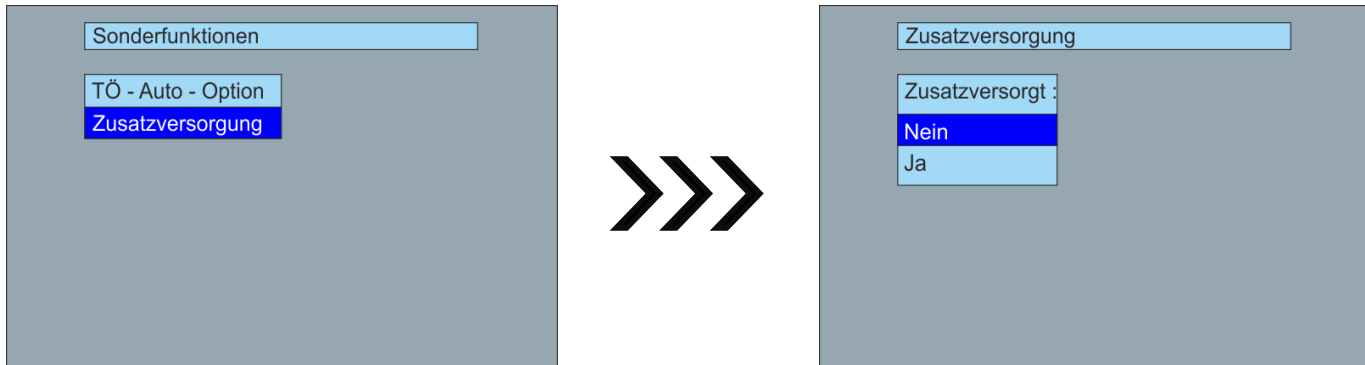

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menüpunkt verlassen


2.6.6 Bildspeicher (optional)

In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den Bildspeicher vorgenommen.

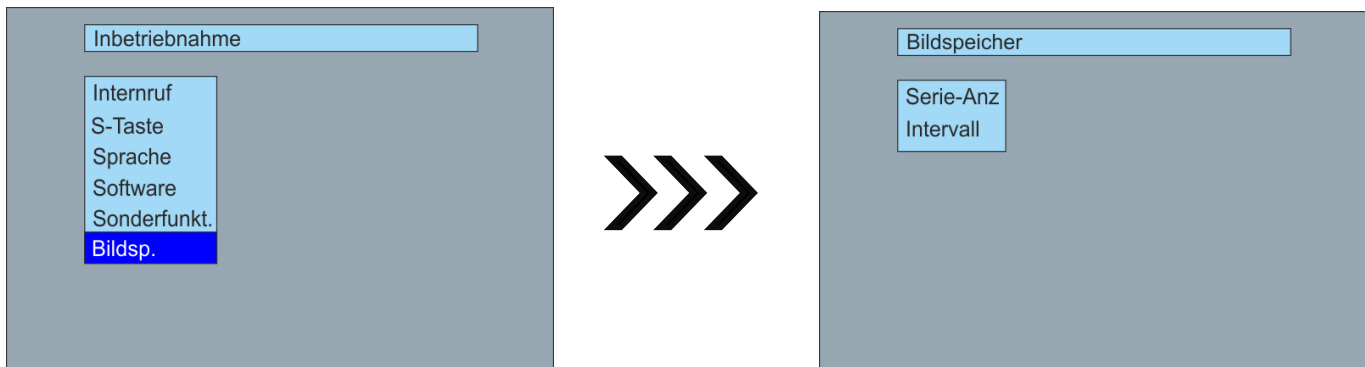

2.6.7 Anzahl pro Serie


In diesem Menüpunkt wird die Anzahl der Bilder eingestellt, die pro Serie gespeichert werden sollen. Sie können zwischen 0 und 4 wählen. Wird die 0 ausgewählt, werden keine Bilder gespeichert.

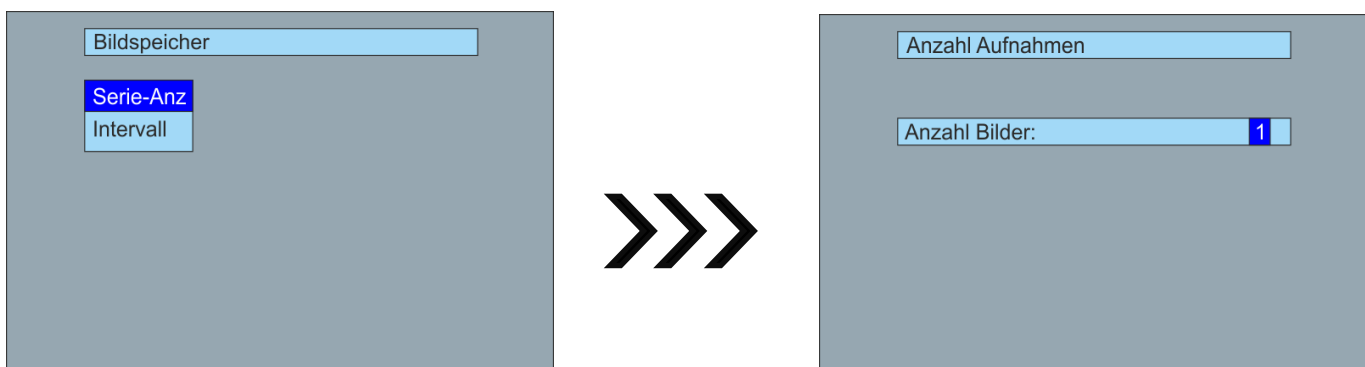

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Anzahl der Aufnahmen pro Serie aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

2.6.8 Intervall


In diesem Menüpunkt können Sie einstellen, mit wie viel Sekunden Abstand die Bilder gespeichert werden sollen. Das Intervall können Sie von 2 bis 9 Sekunden frei einstellen.

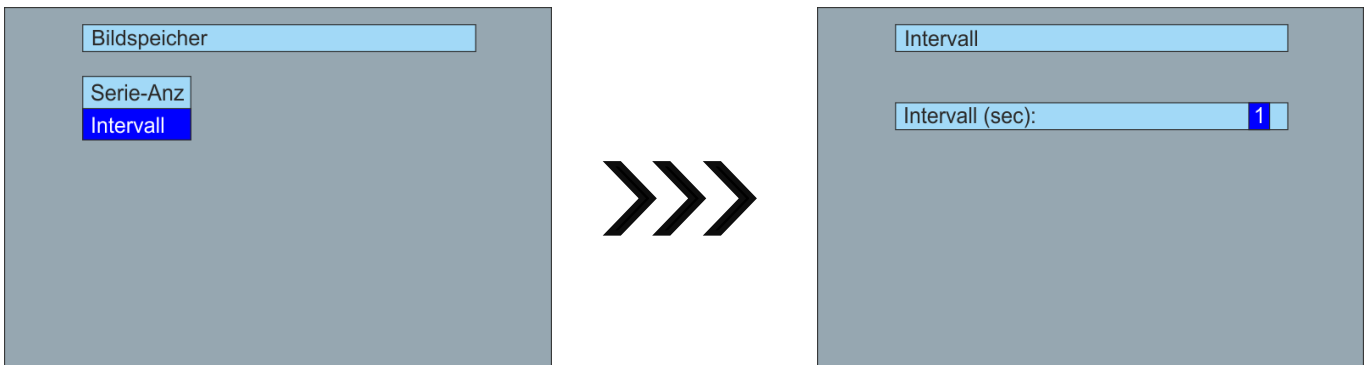

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, das gewünschte Intervall aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

2.7 Bildspeicher (optional)

Hinter diesem Menüpunkt verbirgt sich der Bildspeicher der DS2010 Innensprechstelle. Hier können die gespeicherten Bilder eingesehen, gelöscht werden. Es werden bei jedem Hausruf bzw. Türruf wird eine Bildserie erstellt. Es können maximal 40 Bildserien gespeichert werden. Danach wird die älteste Bildserie überschrieben.

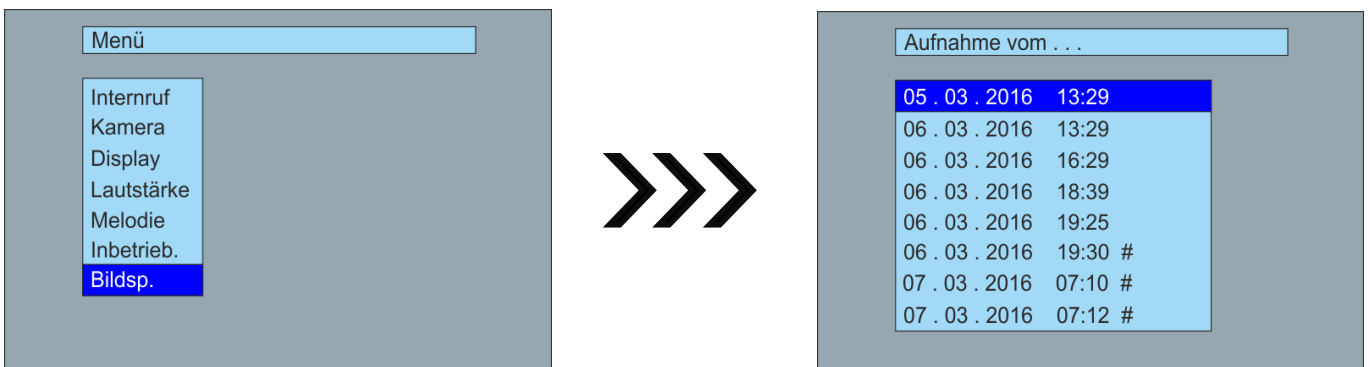


Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Bildserie aus der Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.



Sie sehen nun das Bild in voller Größe auf dem Bildschirm. Betätigen Sie nun erneut die rechten Navigationstaste um in das Bearbeitungsmenü zu kommen oder navigieren Sie sofort zum nächsten Bild mit der Betätigung der Navigationstasten hoch oder runter.

2.7.1 Bild-Serie löschen


Um ein Bildserie zu löschen, wählen Sie zuerst die Bildserie aus der Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Betätigen Sie nun erneut die rechten Navigationstaste um in das Bearbeitungs Menü zu kommen.

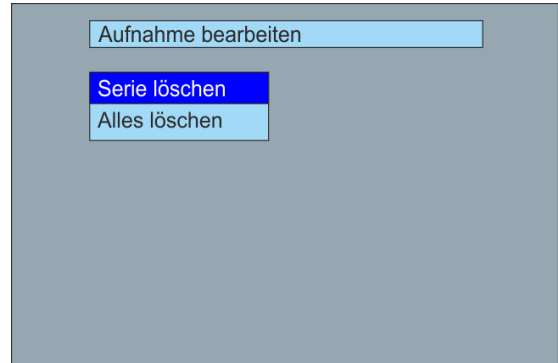


Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

2.7.2 Alle Bilder löschen

Um alle Bilder zu löschen, wählen sie zuerst die Bildserie aus der Liste aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Betätigen Sie nun erneut die rechten Navigationstaste um in das Bearbeitungs Menü zu kommen.

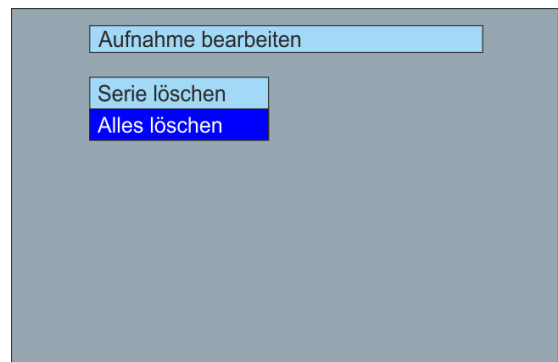

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste. Sie werden nun gefragt ob wirklich alle Bilder gelöscht werden sollen.

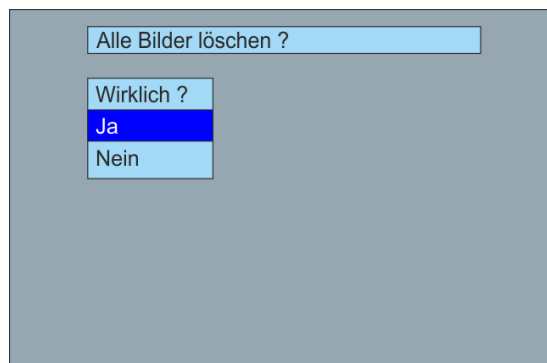

Wählen Sie, mit den Navigationstasten, Ja aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

3 Rücksetzen der DS2010

Damit die Innensprechstelle auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird, muss:

Schritt	Beschreibung
1	Die a+ / b- Klemme auf der Rückseite der Innensprechstelle abgezogen werden.
2	Die Programmier Taste (Progtaster) auf der Rückseite der Innensprechstelle gedrückt gehalten werden.
3	Die a+ / b- Klemme wieder aufgesteckt werden.
4	Nach ein paar Sekunden ertönt ein Quittierungston, er signalisiert, dass der Vorgang erfolgreich war.

Nach dem rücksetzen der Innensprechstelle auf die Werkseinstellung, werden alle Einstellungen gelöscht und müssen erneut vorgenommen werden.

4 Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefügten bzw. im Internet unter www.sks-kinkel.de/agb/ abrufbaren und einsehbaren AGB)

Abwicklung der Gewährleistung

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Dafür beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetpräsenz oder wenden Sie sich an unsere SKS-Support Hotline.

Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. (EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS, EU-REACH-Verordnung und Gesetz zu Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006).

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Es können dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Service und Support

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um Ihre Anliegen. Unser SKS-Support ist für Sie per E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, Ihren Namen und Ihre Kundennummer mit an.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

**SKS-Support Hotline****+49 (0) 2661 98088-112****SKS-Support E-Mail****support@sk-s-kinkel.de**

Wir bieten ausschließlich Support für das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbüros – Endkunden wenden sich bitte an Ihren Elektro-Handwerksbetrieb

Anschrift



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/ Westerwald
Tel.: +49 2661 980 88-0, Fax: +49 2661 980 88 200
E-Mail: info@sk-s-kinkel.de, www.sk-s-kinkel.de

5 Notizen

Empty rectangular box for notes.