


## SMARTLine 2D BSV2012 Video Freisprechen

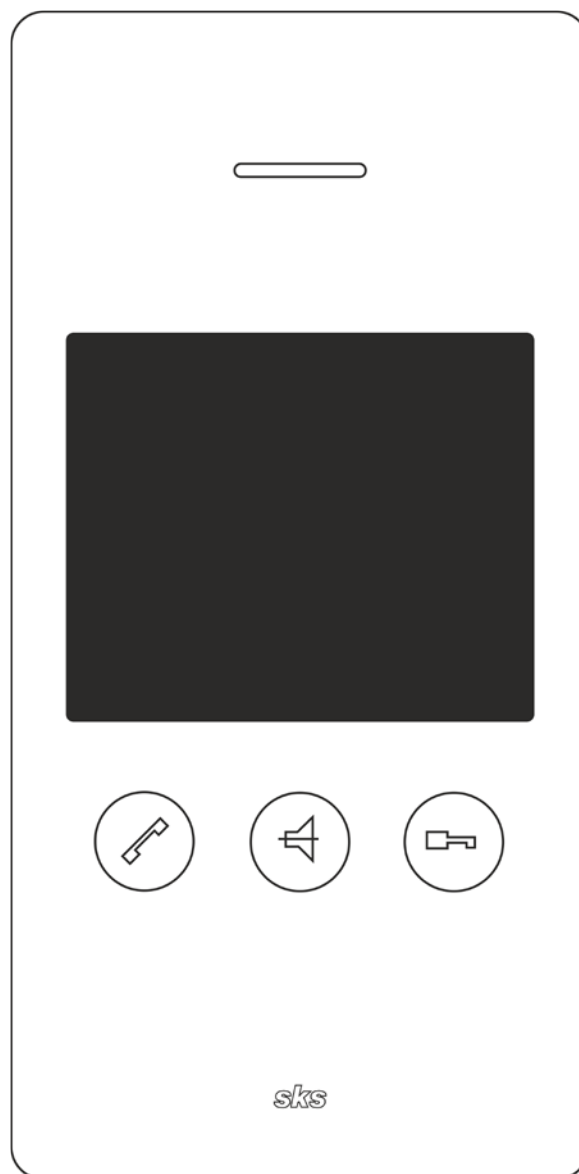

**Inhaltsverzeichnis**

Inhaltsverzeichnis .....	2
<b>1 Bedienung .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Hauptmenü .....</b>	<b>4</b>
2.1 Internruf .....	4
2.1.1 Internruf: Direktruf .....	5
2.1.2 Internruf: Rufliste .....	5
2.2 Kamera .....	6
2.3 Display .....	6
2.4 Lautstärke .....	7
2.5 Melodie .....	7
2.6 Inbetriebnahme .....	8
2.6.1 Inbetriebnahme: Rufadresse .....	8
2.6.2 Inbetriebnahme: Funktionen .....	9
2.6.3 Inbetriebnahme: Sprache .....	9
2.6.4 Inbetriebnahme: Kalibrierung .....	10
2.6.5 Inbetriebnahme: Reinigung .....	10
2.6.6 Inbetriebnahme: Konfiguration .....	11
<b>3 Werkseinstellungen .....</b>	<b>12</b>
<b>4 Service .....</b>	<b>13</b>

## 1 Bedienung

Die Bedienung der Innensprechstelle erfolgt über den Touchscreen und über die Tasten unter dem Bildschirm. Mit den Tasten unter dem Bildschirm werden Hausrufe angenommen, der Ruhemodus aktiviert und der Türöffner betätigt. Mit den Touchtasten auf dem Bildschirm werden Funktionen ausgeführt und im On-Screen Menü navigiert.

### **Gespräch annehmen**

Nachdem die Innensprechstelle angeklingelt wurde, die Sprech taste kurz betätigen. Die Sprechfunktion zur Haustür ist nun aktiviert.

### **Gespräch beenden**

Zum Beenden des Gesprächs die Sprech taste kurz betätigen. Die Innensprechstelle schaltet automatisch nach maximal 2,5 Minuten ab.

### **Tür öffnen**

Wurde die Innensprechstelle angeklingelt, kann innerhalb von 2,5 Minuten mit der Türöffnertaste die Tür geöffnet werden. Bei aktivem Gespräch wird mit Betätigung der Türöffnertaste die Sprechverbindung nach 10 Sekunden automatisch beendet.

### **Rufabschaltung**








Halten Sie die Rufabschalttaste so lange gedrückt (ca. 3 Sekunden), bis Sie den Bestätigungston hören. Der Rufton ist jetzt abgeschaltet. Um auf diesen Zustand hinzuweisen, blinkt die LED über der Hörertaste im 2-Sekundentakt.

 Der Rufton wird automatisch nach ca.12 Stunden oder nach Spannungsausfall wieder eingeschaltet.

### **Rufeinschaltung**


Betätigen Sie kurz die Rufabschalttaste. Sie hören einen Signalton. Der Rufton ist jetzt wieder eingeschaltet und die LED über der Hörertaste blinkt nicht mehr.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der Touchtasten beschrieben.

Tasten	Funktion
	<b>Sondertaste.</b> Mit der Taste kann eine Schaltfunktion ausgeführt werden.
	<b>Lichttaste.</b> Mit der Taste kann eine Schaltfunktion ausgeführt werden.
	<b>Menütaste.</b> Mit der Betätigung der Taste wird das Menü aufgerufen.
	<b>Navigations taster hoch.</b> Navigieren im Menü nach oben.
	<b>Navigations taster runter.</b> Navigieren im Menü nach unten.
	<b>Bestätigungs taster.</b> Bestätigung der Auswahl.
	<b>Zurück taster.</b> Kehrt zum vorherigen Menüpunkt zurück.

## 2 Hauptmenü

Um das On-Screen-Menü aufrufen zu können, muss der Bildschirm zunächst durch eine Berührung aktiviert werden. Damit die Menüleiste angezeigt werden kann, muss ein zweites Mal der Bildschirm berührt werden. Drücken Sie nun die Menütaste. Sie befinden sich anschließend im Hauptmenü. Benutzen Sie ab hier die Navigationstasten zum Navigieren.

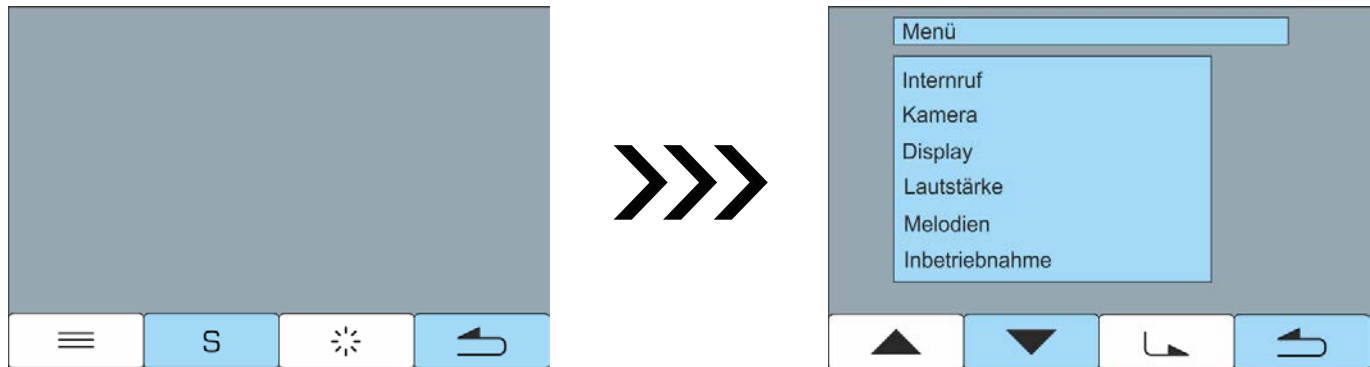


Sie befinden sich nun im Hauptmenü. Von hier können Sie diverse Einstellungen und Konfigurationen vornehmen. Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie diesen mit der Bestätigungstaste.


Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

### 2.1 Internruf

Hier können die angelegten Internrufadressen / Teilnehmer ausgewählt und gerufen werden.

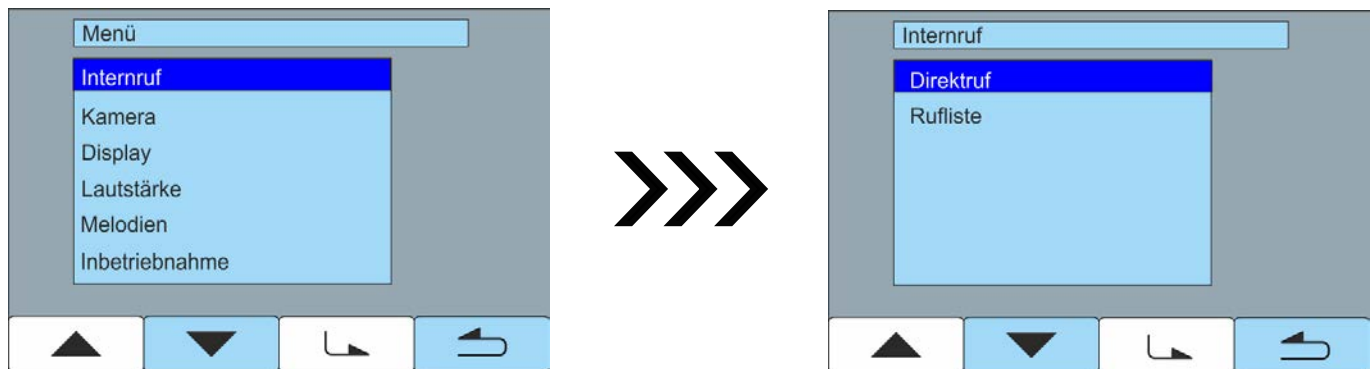

**Hinweis**



Die Funktionen *Direktruf* und *Rufliste* müssen unter *Inbetriebnahme* → *Funktionen* eingeschaltet sein, damit sie genutzt werden können.

Es gibt zwei Arten von Internrufen.

*Direktruf*: Ein Direktruf ist zum Rufen einer Innensprechstelle, die bei einem Hausruf zusätzlich mitklingelt (parallel betriebene Innensprechstelle).


*Rufliste*: Die Rufliste zeigt alle in der Hauskommunikationsanlage befindlichen Innensprechstellen an.

Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie diesen mit der Bestätigungstaste.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.1.1 Internruf: Direktruf**

Ein Direktruf ist zum Rufen einer Innensprechstelle, die bei einem Hausruf zusätzlich mitklingelt (parallel betriebene Innensprechstelle).

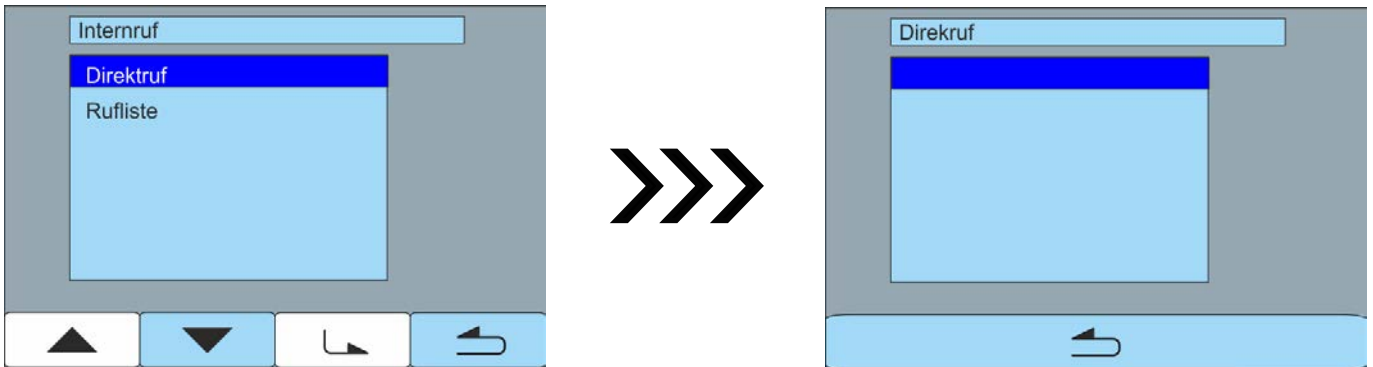


Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten *Direktruf* aus und bestätigen Sie diesen mit der Bestätigungstaste, um die Innensprechstelle zu rufen.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.1.2 Internruf: Rufliste**

Die Rufliste zeigt alle in der Hauskommunikationsanlage befindlichen Innensprechstellen an.

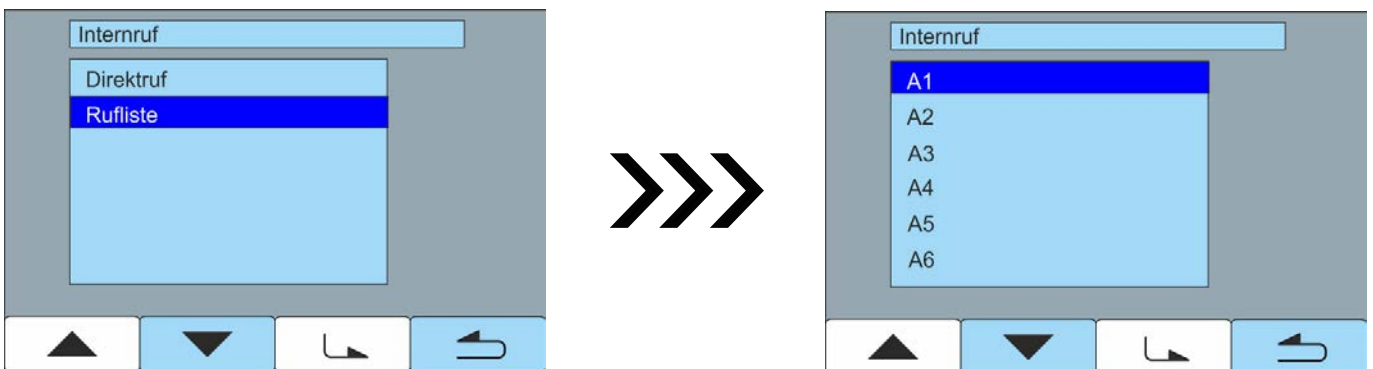


Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten *Internruf* aus der Rufliste aus und bestätigen Sie diesen mit der Bestätigungstaste, um die Innensprechstelle zu rufen.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.2 Kamera**


Hier können die im System vorhandenen Kameras ausgewählt und angezeigt werden.

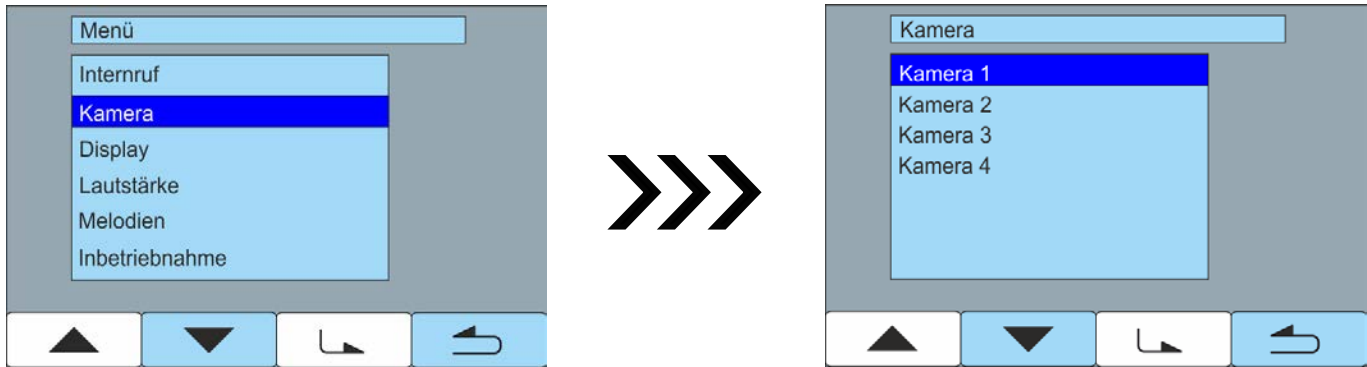

Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte *Kamera 1 - 4* aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste, um die Kamera auszuwählen und deren Bild anzuzeigen.  
 Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.3 Display**


Im Menüpunkt *Display* werden die Bildschirm-Einstellungen *Kontrast*, *Helligkeit* und *Farbe* vorgenommen.

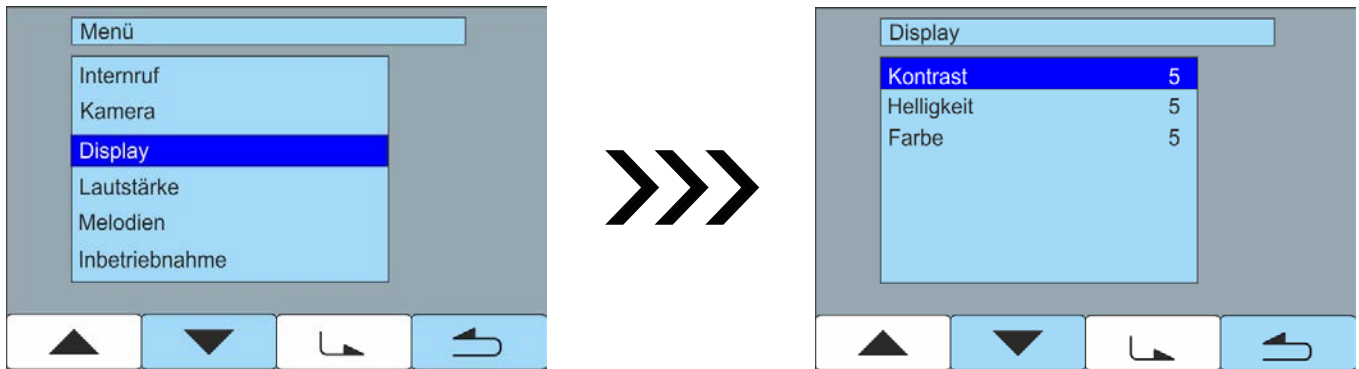

Wählen Sie mit den Navigationstasten aus, ob Sie *Kontrast*, *Helligkeit* oder *Farbe* einstellen möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.  
 Es können drei verschiedene Werte: (*Kontrast*, *Helligkeit* und *Farbe*) in den Stufen 0 - 9 eingestellt werden. Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Stufe aus und bestätigen Sie diese mit der Bestätigungstaste, um diese zu übernehmen.  
 Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

## 2.4 Lautstärke

Im Menüpunkt *Lautstärke* werden die Einstellungen für *Rufton* und *Sprechen* vorgenommen

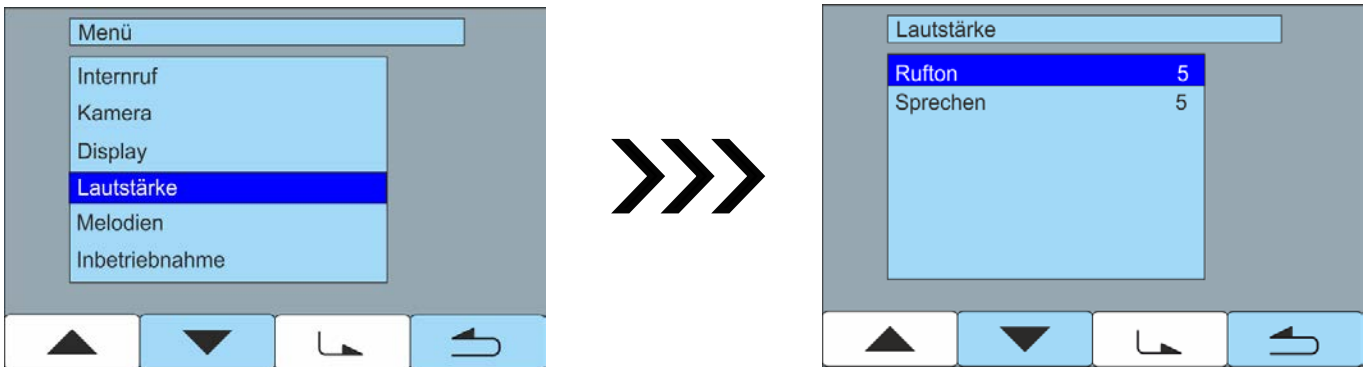


Wählen Sie mit den Navigationstasten aus, ob Sie die *Rufton*- oder *Sprechlautstärke* einstellen möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Es können zwei verschiedene Werte: (*Rufton* und *Sprechen*) in den Stufen 0 - 9 eingestellt werden. Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

## 2.5 Melodie

Im Menüpunkt *Melodie* werden die Ruftöne der Innensprechstelle eingestellt. Die *Hausruf* Melodie wird beim Betätigen einer Klingeltaste an der Türstation wiedergegeben. Die *Internruf* Melodie ist zu hören, wenn von einer anderen Innensprechstelle die eigene gerufen wird. Die *Etagenruf* Melodie ertönt bei Betätigung des Etagentasters, wenn dieser angeschlossen ist.

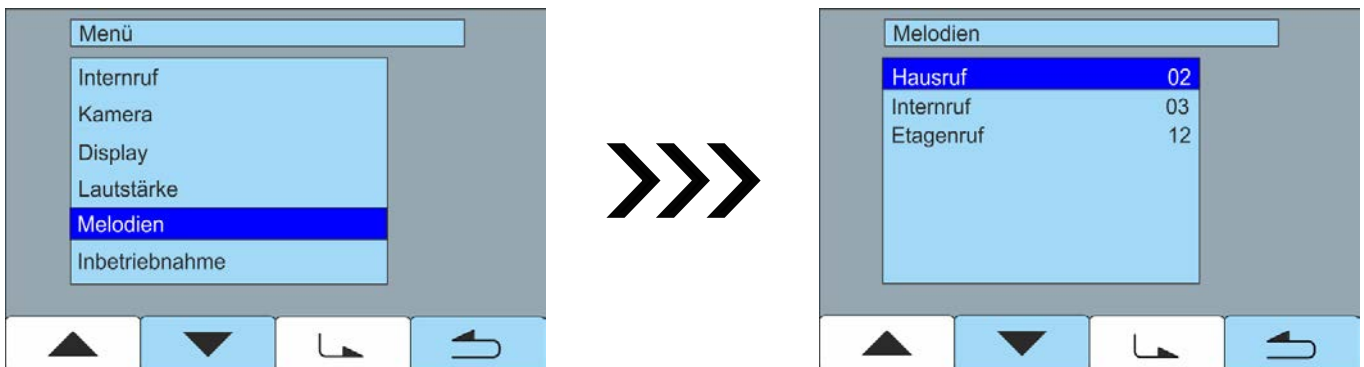


Wählen Sie mit den Navigationstasten aus, ob Sie den *Hausruf*, *Internruf* oder *Etagenruf* einstellen möchten und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Es können 12 verschiedene Melodien (für *Hausruf*, *Internruf* und *Etagenruf*) eingestellt werden. Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Melodie aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.6 Inbetriebnahme**

Im Menüpunkt *Inbetriebnahme* werden diverse Inbetriebnahme Einstellungen der Innensprechstelle vorgenommen.

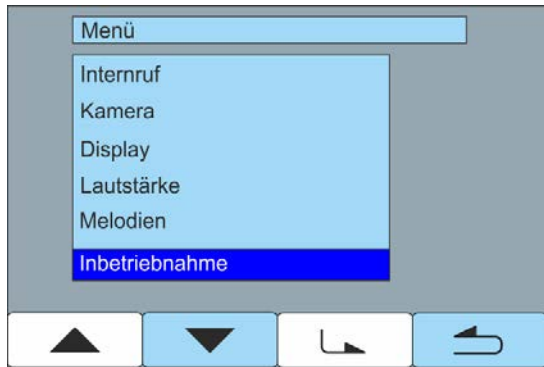


Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt *Inbetriebnahme* aus und bestätigen Sie diesen mit der Bestätigungstaste.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.6.1 Inbetriebnahme: Rufadresse**

Unter diesem Menüpunkt kann die Innensprechstelle als Haupt- oder Nebensprechstelle eingestellt werden. Unter Nebensprechstelle ist eine Parallelschaltung von Innensprechstellen zu verstehen. Es können insgesamt neben der Hauptsprechstelle 3 weitere Nebensprechstellen angeschlossen werden.

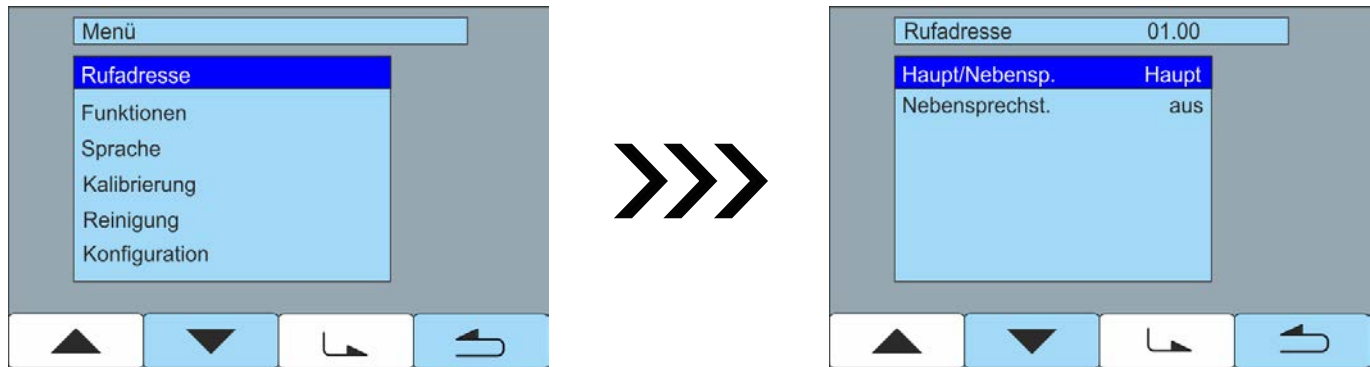

Wählen Sie mit den Navigationstasten den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Wählen Sie mit den Navigationstasten aus, ob die Innensprechstelle die Hauptsprechstelle (*Haupt*) oder eine von drei Nebensprechstellen (*Nebensp.1*, *Nebensp.2* oder *Nebensp.3*) ist. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.



### 2.6.2 Inbetriebnahme: Funktionen

Unter dem Menüpunkt *Funktionen* können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Es kann die Anzeigedauer für das Videobild mit dem Menüpunkt „Bild holen“ eingestellt werden.
- Unter dem Menüpunkt „Direktruf“ kann der Direktruf ein-/ausgeschaltet werden.
- Im Menüpunkt „Rufliste“ kann die Internruf Rufliste ein-/ausgeschaltet werden.
- Mit dem Menüpunkt „Autom. Türöffner“ ist es möglich, die automatische Türöffnerfunktion ein- und auszuschalten.

#### Hinweis



Die automatische Türöffnung wird bei einem Stromausfall automatisch deaktiviert!




Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Ändern Sie mithilfe der Navigationstasten die Einstellung. Um die Änderungen zu übernehmen, betätigen Sie die Bestätigungstaste.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

### 2.6.3 Inbetriebnahme: Sprache

Die Sprache der Innensprechstelle kann zwischen *Deutsch* und *Englisch* gewählt werden.

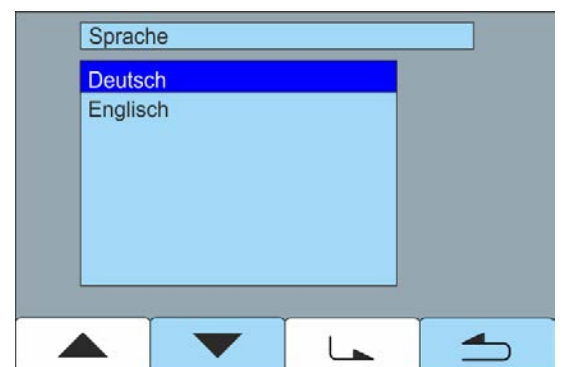


Wählen Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

**2.6.4 Inbetriebnahme: Kalibrierung**

Der Touchscreen kann über diese Funktion kalibriert werden, wenn er nicht mehr zuverlässig auf die Berührungen reagiert.

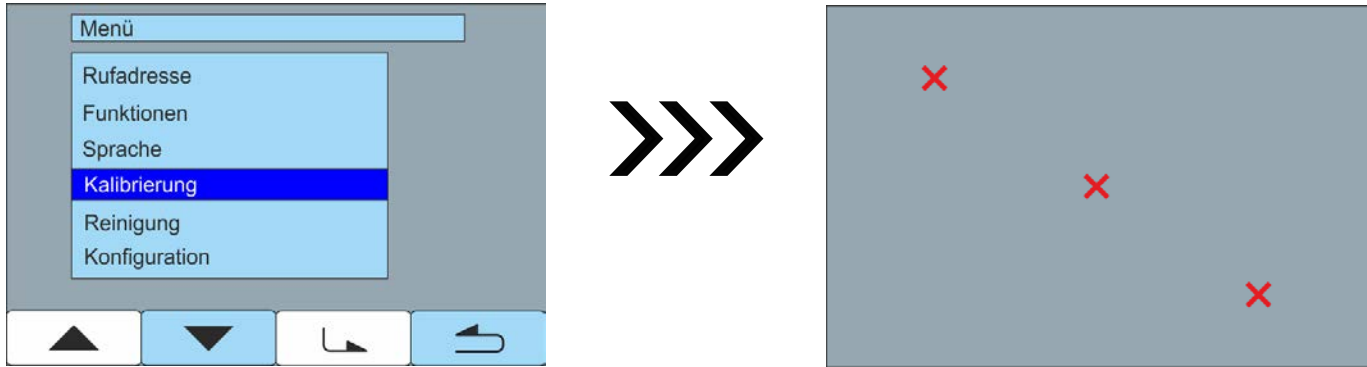


Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt *Kalibrierung* aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Es werden von oben links nach unten rechts jeweils ein Kreuz angezeigt, das in der Mitte betätigt werden muss. Nachdem alle 3 Kreuze bestätigt wurden, ist der Touchscreen neu kalibriert. Auf dem Display erfolgt die Meldung „OK“. Durch Berühren des Displays kehren Sie zum Auswahlmeneü zurück.

**2.6.5 Inbetriebnahme: Reinigung**

Wenn Sie den Bildschirm oder die Innensprechstelle reinigen möchten, können Sie mit dem Menüpunkt *Reinigung* den Touchscreen für 30 Sekunden deaktivieren, damit es nicht zu einer Fehlbedienung kommt. Während dieser Zeit ist keine Bedienung möglich. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich der Bildschirm aus.

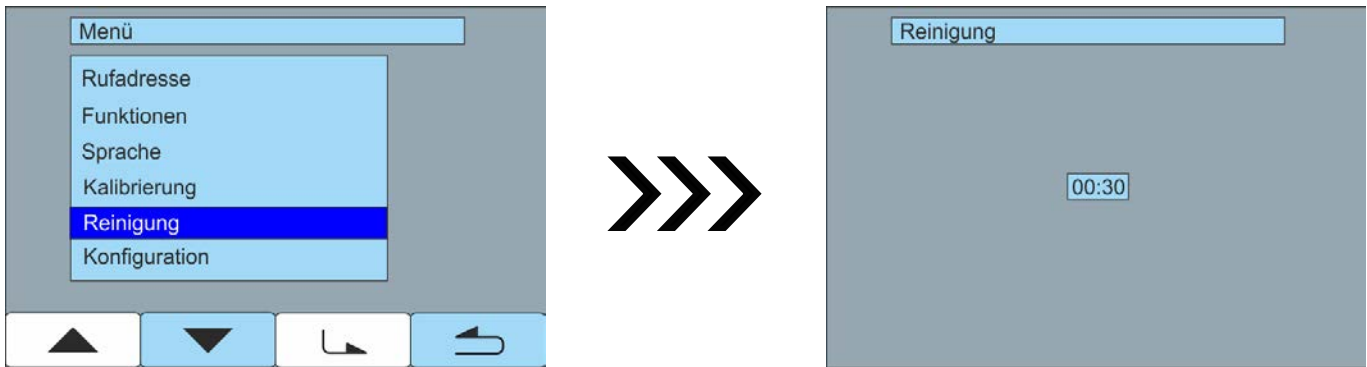


Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt *Reinigung* aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.

Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

### 2.6.6 Inbetriebnahme: Konfiguration

Im Menüpunkt *Konfiguration* können Sie die eingestellte Rufadresse unter *Adresse* sehen und sich die aktuelle Software Version anzeigen lassen. Die Videoeinstellung ist vom System her auf *AUTO* parametrier.

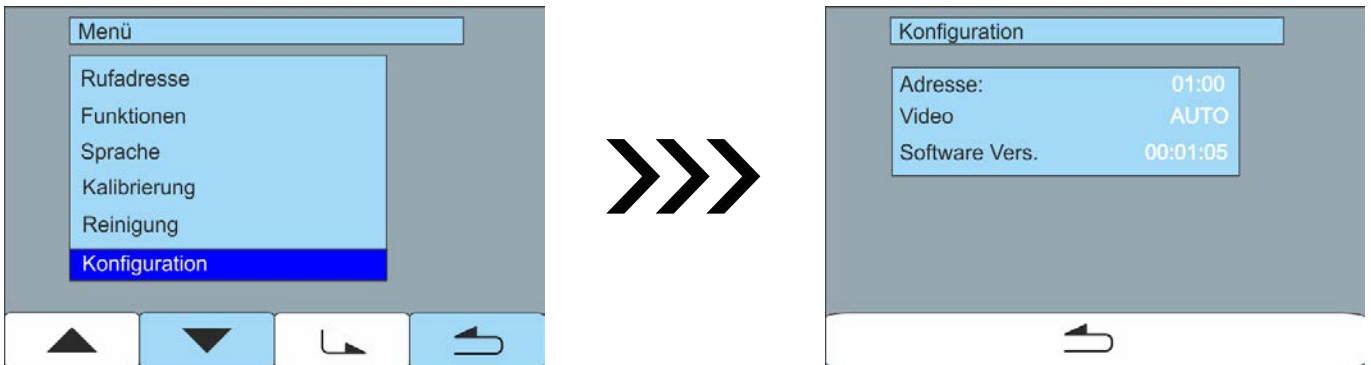


Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt *Konfiguration* aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste.  
Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.




### 3 Werkseinstellungen

Im Menüpunkt *Konfiguration* kann die Innensprechstelle in den Werkszustand zurückgesetzt werden.

**Hinweis**



Es werden alle Einstellungen, wie zum Beispiel Lautstärke, Melodie, Display, Sprache usw., auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

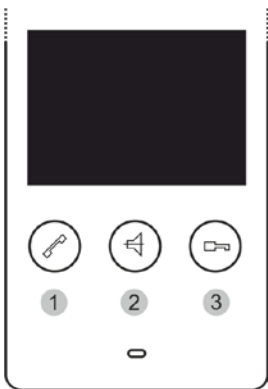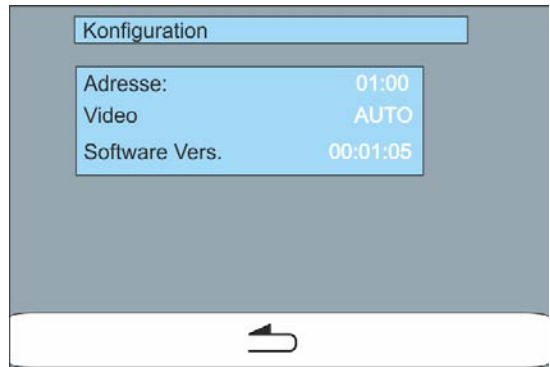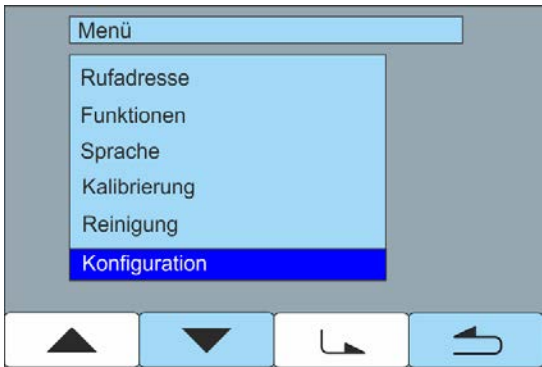

Wählen Sie mit den Navigationstasten den Menüpunkt *Inbetriebnahme* → *Konfiguration* aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste. Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie das Menü und kehren zum Hauptmenü bzw. zum vorherigen Menü zurück.

Halten Sie die Türöffnertaste (3) für 3 Sekunden gedrückt, während Sie sich im Konfigurationsmenü befinden. Es erscheint eine Zifferntastatur. Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur den Code 2412 ein und bestätigen Sie diesen mit der Bestätigungstaste. Durch Drücken der Zurücktaste verlassen Sie die Zifferntastatureingabe.

## 4 Service

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefügten bzw. im Internet unter [www.sks-kinkel.de/agb/](http://www.sks-kinkel.de/agb/) abrufbaren und einsehbaren AGB).

### Abwicklung der Gewährleistung

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Dafür beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetpräsenz oder wenden Sie sich an unsere SKS-Support Hotline.

### Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. (EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS, EU-REACH-Verordnung und Gesetz zu Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006).

### Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlösung angefeuchtet ist. Trockene Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen.

### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Es können dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

### Service und Support

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um Ihre Anliegen. Unser SKS-Support ist für Sie per E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, Ihren Namen und Ihre Kundennummer mit an.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:



**SKS-Support Hotline**

**+49 (0) 2661 98088-112**

**SKS-Support E-Mail**

**support@sks-kinkel.de**

Wir bieten ausschließlich Support für das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbüros – Endkunden wenden sich bitte an Ihren Elektro-Handwerksbetrieb.

### Anschrift



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/ Westerwald  
 Tel.: +49 (0) 2661 98088-0, Fax: +49 (0) 2661 98088-200  
 E-Mail: info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de