


Einbau 4808 Art. Nr.: 300026 mit Klebeadapter

Schutzfolie abziehen und an die Front (Tableaus) auf gelochte Stelle kleben

Es ist darauf zu achten das die Löcher nach vorne frei sind!.

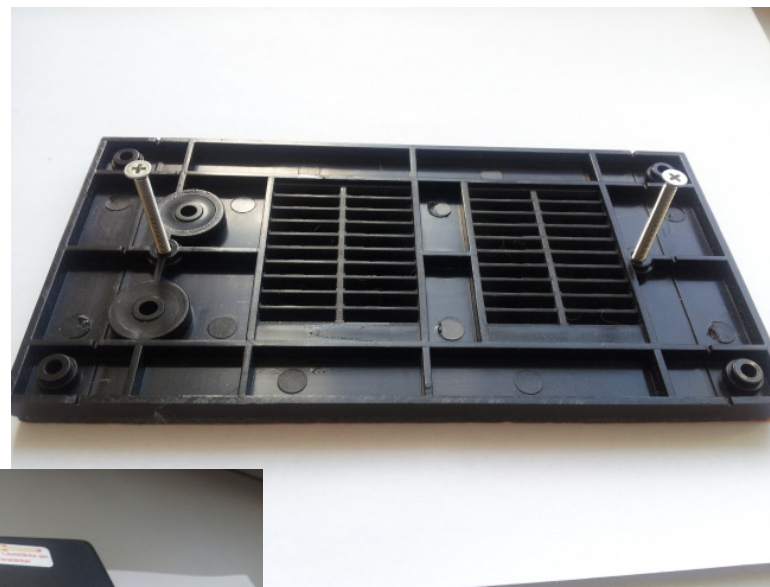

Jetzt den Zentralverstärker 7100 oder 4808 mit den beiden Senkschrauben befestigen.

Es ist darauf zu achten das die Einbaulage des Verstärkers mit Adapterlöchern Konform ist.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	sks Kinkel Elektronik GmbH Im Industriegebiet 9 56472 Hof/Ww.	Blatt
Datum	Name	gez.:		Zeichnungs-Nr.:		Einbau Klebeadapter
		gepr.:			von	
		Norm:				